DSmobile 700D

Manual do Usuário do Scanner

at your side

Marcas comerciais

Adobe® e o logotipo da Adobe, Acrobat®, Photoshop® e Reader® são marcas comerciais registradas da Adobe Systems Inc.

Brother® é uma marca comercial registrada da Brother Industries, Ltd.

Apple®, Macintosh®, Mac®, o logotipo Mac, Mac OS®, Lion®, Snow Leopard®, Leopard®, Tiger® e Panther® são marcas comerciais da Apple Computer, Inc., registradas nos Estados Unidos e em outros países.

PageManager® é uma marca comercial registrada da NewSoft America, Inc.

Post-It® é uma marca comercial registrada da 3M Company.

Windex® é uma marca comercial registrada da S.C. Johnson Company.

Microsoft®, Windows® e o logotipo do Windows são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros países. Windows Vista® é uma marca comercial registrada ou uma marca comercial da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. O nome oficial do Windows é Sistema Operacional Microsoft Windows.

Wite-Out® é uma marca comercial registrada da Wite-Out Products, Inc.

Todas as outras marcas comerciais são marcas comerciais registradas ou marcas comerciais de seus respectivos proprietários nos Estados Unidos e em outros países.

Guia de segurança do produto

Símbolos e convenções usados nesta documentação

⚠ Advertência	ADVERTÊNCIA indica uma situação potencialmente perigosa que, se não evitada, pode resultar em morte ou ferimentos graves.
⚠ Cuidado	CUIDADO indica uma situação potencialmente perigosa que, se não evitada, pode resultar em ferimentos leves ou moderados.
Importante	Importante indica uma situação potencialmente perigosa que, se não evitada, pode resultar em danos à propriedade ou perda de funcionalidade do produto.
	Aviso de perigo: “Tenha cuidado.”
	Conduta restrita.
	Conduta apropriada: “O que você tem que fazer.”

⚠ Advertência	
	■ Armazene o cabo USB fornecido fora do alcance de crianças. Isso pode resultar em ferimentos.
	■ Não desmonte ou modifique a unidade. Isso pode resultar em fogo, choque elétrico ou falha do dispositivo. Entre em contato com a loja onde esta unidade foi comprada para inspecionar, ajustar e reparar os componentes internos da unidade. (Haverá encargos por reparos mesmo quando conduzidos dentro do período da garantia se a unidade falhar devido à desmontagem ou modificações feitas pelo consumidor).
	■ Não utilize o dispositivo em condições anormais, como com o aparecimento de fumaça, cheiro estranho, ruído anormal, etc. Isso pode resultar em fogo, queimadura ou falha do dispositivo. Desligue o dispositivo imediatamente e remova o cabo USB da tomada. Entre em contato com a loja onde esta unidade foi adquirida.
	■ Caso materiais estranhos entrem na unidade, desligue-a imediatamente e remova o cabo USB. Entre em contato com a loja onde esta unidade foi adquirida. Isso pode resultar em fogo, choque elétrico ou falha do dispositivo.
	■ Não respingue bebidas, como café, suco, etc. ou água no dispositivo. Não use o dispositivo em locais onde possa respingar água no dispositivo. Isso pode resultar em incêndio, choque elétrico ou falha do dispositivo. Neste caso desligue o interruptor de força imediatamente e remova o cabo USB da tomada. Entre em contato com a loja onde esta unidade foi adquirida.
	■ Mantenha os sacos plásticos fornecidos fora do alcance de crianças ou descarte-os para evitar o risco de sufocamento.
	■ No caso de relâmpagos, não toque na unidade devido ao risco de choque elétrico.
	■ Não coloque próximo de chamas ou de aquecedores. Isso pode resultar em fogo ou falha do dispositivo.

⚠ Cuidado	
	■ Impactos fortes como quedas, pisadas, etc. podem danificar a unidade. Isso pode resultar em ferimentos. Caso a unidade seja danificada, desligue o interruptor de força imediatamente e remova o cabo USB da tomada. Entre em contato com a loja onde esta unidade foi adquirida.
	■ Não coloque o dispositivo em mesas desniveladas ou inclinadas. Não coloque o dispositivo em uma superfície instável. O dispositivo pode cair e isso pode resultar em ferimentos.
	■ Não coloque objetos pesados sobre a unidade. Isto pode causar desequilíbrio e o dispositivo pode cair, resultando em ferimentos.
	■ Não utilize solventes orgânicos, como gás inflamável, álcool, etc. ao limpar o dispositivo. Nem os utilize próximo do dispositivo. Isso pode resultar em fogo ou falha do dispositivo.
	■ Tenha cuidado ao manusear o papel. As bordas do papel podem cortar suas mãos.

Importante	
	■ Não deixe o dispositivo em locais expostos à luz solar direta e locais próximos de chamas ou aquecedores com temperaturas muito altas ou baixas. Não use e nem armazene o dispositivo em locais de muita umidade e poeira.
	■ Não execute nenhuma operação que não esteja indicada neste manual. Isso pode resultar em ferimentos ou falha do dispositivo.
	■ Não utilize solventes orgânicos, como diluentes para tintas, benzeno, álcool, etc. ao limpar a unidade. Estes produtos podem danificar o acabamento da superfície ou podem descascar a tinta resultando em danos. Limpe qualquer sujeira sobre a unidade usando um pano macio e seco.
	■ Não use nenhum cabo USB exceto o cabo USB fornecido.
	■ Não use o dispositivo em locais onde as mudanças de temperatura sejam extremas. A condensação resultante pode provocar falhas no dispositivo ou mau funcionamento. Em caso de condensação, utilize o dispositivo somente após secá-lo naturalmente.

Informações sobre a garantia do produto

Garantia Limitada de Um Ano e Serviço de Substituição do Scanner Brother™
(Somente para os EUA)

Quem está coberto:

- Esta garantia limitada ("garantia") é fornecida somente ao comprador final/de varejo (referido nesta garantia como "Comprador Original") do seguinte Scanner, suprimentos e acessórios (referidos coletivamente nesta garantia como "este Scanner").
- Caso você tenha comprado o Scanner de outro que não um revendedor autorizado Brother nos EUA ou se o Scanner foi utilizado (incluindo, entre outros, como modelos de exibição ou forem Scanners recondicionados por outros que não a Brother) anteriormente à sua aquisição, você não é o Comprador Original e o Scanner que você adquiriu não está coberto por esta garantia,

O que está coberto:

- Este Scanner inclui um Scanner e pode incluir Suprimentos e Acessórios. Suprimentos e Acessórios podem incluir, entre outros, cabo USB, transparências para fotos, folhas de calibração e folhas de limpeza.
- Salvo disposição em contrário, a Brother garante que o Scanner e os Suprimentos e Acessórios que o acompanham estarão livres de defeitos de materiais e de fabricação, quando usados em condições normais.
- A presente garantia aplica-se somente a Scanners comprados e usados nos EUA. Para aqueles comprados nos EUA, mas utilizados fora deste país, esta garantia cobre somente serviços prestados dentro dos EUA (e não inclui despesas de envio para fora dos EUA).

Qual é a duração dos Períodos da Garantia:

- Scanner: um ano a partir da data da compra.
- Suprimentos e Acessórios que o acompanham: 90 dias a partir da data da compra original ou a vida estimada do consumível, o que prescrever primeiro.

O que NÃO está coberto:

Esta garantia não cobre:

1 Danos físicos causados a este Scanner;

2 Danos causados por instalação incorreta, uso incorreto ou anormal, mau uso, negligência ou acidente (incluindo, entre outros, transporte deste Scanner sem a devida preparação e/ou acondicionamento);

3 Danos causados por outros aparelhos ou programas usados com este Scanner (incluindo, entre outros, danos provindos do uso de peças e Suprimentos e Acessórios de outras marcas que não Brother™);

4 Suprimentos e Acessórios que expiram de acordo com sua vida útil estimada;

5 Problemas não relacionados a defeitos de materiais ou de fabricação.

6 Itens de Manutenção Periódica Normal para além da sua vida útil estimada, como a Lâmina Separadora e o Rolo de Alimentação que tenham ultrapassado sua vida útil estimada.

Esta garantia limitada estará ANULADA se este Scanner sofrer qualquer alteração ou modificação (incluindo, entre outros, tentativa de reparos sob garantia sem a autorização da Brother e/ou alteração/remoção do número de série).

Como proceder se você acha que seu Scanner está coberto pela garantia:

Relate seu problema pelo nosso número de Atendimento ao Cliente 1-877-BROTHER (1-877-276-8437) **dentro do período de garantia**. Envie-nos uma cópia da sua nota fiscal datada que mostre que o Scanner foi comprado nos EUA.

O que a Brother pedirá para você fazer:

Após entrar em contato com a Brother, você será solicitado a enviar o Scanner devidamente acondicionado para a Brother, com frete pago, juntamente com uma cópia da sua nota fiscal. A Brother **lhe fornecerá um Número de Autorização de Devolução (ex. n° do AR) que deverá estar escrito no lado de fora da caixa em que está o Scanner, e instruções sobre o endereço para onde você o enviará. Você se responsabilizará pelo custo de envio, pelo acondicionamento do Scanner e pelo seguro (se achar necessário). Você também se responsabilizará por perdas e danos no envio.**

O que a Brother fará:

Se o problema relatado sobre seu Scanner e/ou Suprimentos e Acessórios que o acompanham estiver coberto por esta garantia e se você primeiramente o relatou para a Brother dentro do período de garantia, a Brother providenciará o reparo ou a troca do Scanner e/ou Suprimentos e Acessórios que o acompanham sem custo sobre as peças ou mão de obra. Cabe à Brother a decisão de providenciar o reparo ou a troca do Scanner e/ou Suprimentos e Acessórios que o acompanham. A Brother se reserva o direito de fornecer um Scanner e/ou Suprimentos e Acessórios recondicionados ou remanufaturados e usar peças recondicionadas sempre que estes Scanners estejam de acordo com as especificações do fabricante de Scanner/peças novos. O Scanner reparado ou substituto e/ou Suprimentos e Acessórios que o acompanham serão devolvidos a você sem custos de envio.

Se o Scanner e/ou Suprimentos e Acessórios que o acompanham não estiverem cobertos por esta garantia (em qualquer estágio), você será cobrado pelo envio de retorno do Scanner e/ou Suprimentos e Acessórios que o acompanham e por quaisquer serviços e/ou peças/Scanners substitutos de acordo com as taxas correntes estabelecidas pela Brother.

Os termos acima expostos são seus únicos e exclusivos recursos sob esta garantia.
O que acontece quando a Brother decide substituir seu Scanner:

A Brother lhe enviará um Scanner substituto em até dois dias úteis, assumindo que você, após o recebimento deste Scanner substituto, fornecerá a documentação comprovativa necessária contendo informações de compra, junto com o Scanner que a Brother concordou em substituir. Você deve então embalar o Scanner que a Brother concordou em substituir com o pacote do Scanner substituto e enviá-lo a Brother usando o recibo de frete pré-pago fornecido pela Brother de acordo com as instruções dadas pela Brother. O Scanner substituto que você receberá (mesmo que recondicionado ou remanufaturado) estará coberto pelo período restante da garantia do Scanner original, com trinta (30) dias adicionais. Você ficará com o Scanner substituto que lhe foi enviado e o Scanner original tornar-se-á propriedade da Brother. Uma vez que você estará de posse de dois aparelhos, a Brother exigirá que você forneça um número de cartão de crédito válido, em cuja conta será emitida uma cobrança caução até que a Brother receba o Scanner original e reconheça que este tem direito à coberta da garantia. A cobrança no valor de um novo Scanner ocorrerá somente se: (i) você não enviar a Brother seu Scanner original dentro de cinco (5) dias úteis; (ii) os problemas apresentados pelo seu Scanner original não forem cobertos pela garantia limitada; (iii) as instruções para acondicionamento apropriado não forem seguidas e tiverem causado danos ao Scanner; ou (iv) o período da garantia do Scanner original tiver vencido ou não for validado pela cópia do comprovante de compra (nota fiscal). **Guarde seus Acessórios Originais e uma cópia do recibo do frete de retorno, assinado pelo entregador.**

Limitações:

A Brother não se responsabiliza por danos ou perdas de quaisquer equipamentos, mídias, programas ou dados relacionados ao uso deste Scanner. Exceto pelo reparo ou substituição acima descritos, a Brother não será responsabilizada por quaisquer danos diretos, indiretos, acidentais ou decorrentes ou assistência específica. Como alguns estados não permitem a exclusão ou limitação de danos acidentais ou decorrentes, as limitações acima podem não serem aplicadas em seu caso.

A PRESENTE GARANTIA É FORNECIDA EM SUBSTITUIÇÃO A TODAS AS OUTRAS GARANTIAS, ESCRITAS OU VERBAIS, SEJAM EXPRESSAS POR AFIRMATIVAS, PROMESSAS, DESCRIÇÕES, DESENHOS, MODELOS OU AMOSTRAS. TODAS E QUAISQUER OUTRAS GARANTIAS, SEJAM EXPRESSAS OU SUGERIDAS, O QUE INCLUI GARANTIAS SUGERIDAS POR COMERCIALIZAÇÃO E CONVENIÊNCIA PARA FINS ESPECÍFICOS, ESTÃO AQUI DESCARTADAS.

- Esta Garantia Limitada é a única garantia que a Brother fornece para este Scanner. É a *expressão final e a única e exclusiva declaração* das obrigações da Brother para com você. Ela substitui todos os outros acordos e entendimentos que você possa ter com a Brother ou seus representantes.
- Esta garantia lhe concede certos direitos e você pode ter outros direitos que podem variar de estado para estado.
- Esta Garantia Limitada (e as obrigações da Brother para com você) não podem ser alteradas, a menos que você e a Brother assinem a mesma folha de papel em que nós (1) nos referimos a este Scanner e a data do seu comprovante de venda, (2) descrevamos a alteração desta garantia e (3) concordamos em fazer a mudança.

Importante: *Recomendamos que você guarde todo o material de acondicionamento original, em caso de ter que enviar este Scanner.*

© 2012 Brother International Corporation

Serviço ao cliente (apenas EUA)

INFORMAÇÕES GRATUITAS POR E-MAIL E WEB

Pesquise nossa página da web em http://www.brother-usa.com. Pesquise pelos scanners “DSmobile 700D” onde você pode acessar:

- Recursos, especificações e compatibilidade (Windows® & Mac®)
- Perguntas frequentes
- Informações sobre a garantia
- Folhetos
- Manuais
- Informações sobre o download de produtos de software.

SERVIÇO AO CLIENTE (apenas EUA)

A Brother recomenda que você entre em http://www.brother-usa.com, clique em “Support-Contact Customer Service” (Suporte-Entrar em contato com o serviço ao cliente) e use o formulário de contato pela web para enviar sua pergunta ao Serviço ao cliente. Qualquer método escolhido enviará sua solicitação imediatamente ao pessoal de serviço ao cliente.

Contato por telefone:	**1-877-BROTHER (1-877-276-8437)**
World Wide Web:	**www.brother-usa.com**
Suprimentos e Acessórios:	**www.brothermall.com ou 1-888-879-3232**
Registro de produto:	**www.registermybrother.com**
Visualizar nossa política de privacidade:	**www.registermybrother.com**

O que está fornecido neste pacote

Manual do Usuário (imprimível apenas a partir do DVD)

DVD de instalação

Bolsa de transporte macia

Scanner modelo DS700D
DSmobile® 700D

Folhas plásticas de alimentação (2)

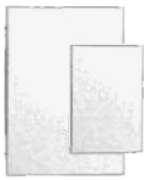

Lista do conteúdo do kit

DSmobile 700D
Kit Contents List
This kit contains the following items:
- (1) DSmobile® 700D Compact Duplex Scanner
- (1) 6-ft USB Interface Cable
- (1) Soft Carrying Case
- (1) Installation DVD with Device Driver Software, TWAIN and WIA Drivers, DSmobileSCAN II Software, Presto!® PageManager® 9 Software, Presto!® BizCard® 6 for Win & 5 for Mac Software, Printable User's Guide and Warranty Information
- (2) Calibration Sheets
- (2) Plastic Feeding Sheets
- (1) Cleaning Sheet
- (1) Product Registration Card
- (1) Kit Contents Sheet
- (1) Regulatory Compliance Statement Sheet

9/2011
©2011 Brother International Corporation. All Rights Reserved. Specifications subject to change without notice.

Cabo USB 1,8 m (6 pés)

Folha de limpeza

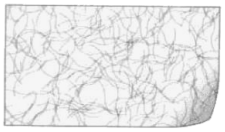

Folhas de calibragem (2)

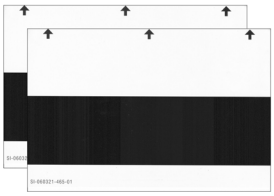

Cartão de registro do produto

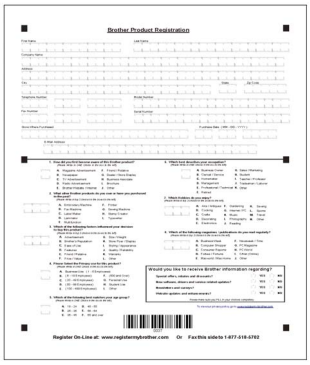
Brother Product Registration
Register On-Line at: www.registermybrother.com Or Fax this side to 1-877-518-5702

Folha de declaração de conformidade regulatória

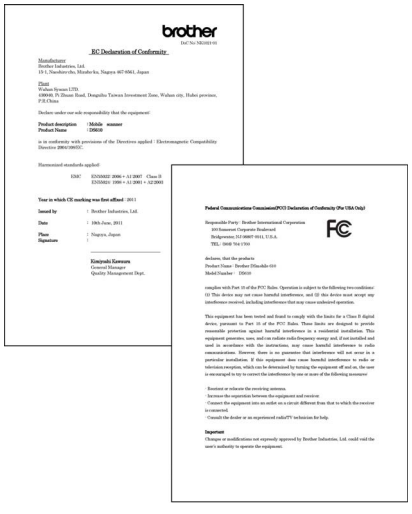
brother
RC Declaration of Conformity
Federal Communications Commission(FCC) Declaration of Conformity (For USA Only)
FC

Bem vindo — Introdução ao seu scanner DSmobile®

Parabéns por adquirir um scanner de documentos DSmobile 700D!

Projetamos este produto para lhe oferecer uma ferramenta simples mas eficaz de capturar, gerenciar e arquivar documentos de muitos tipos. Aconselhamos que leia cuidadosamente este Manual do Usuário.

Seu DVD de instalação do scanner DSmobile 700D vem com drivers certificados WHQL e/ou testados para os sistemas operacionais Windows® 7, Windows Vista® e Windows® XP. Os drivers do Windows® 7 e Windows Vista® funcionam com ambas as versões de 32 e 64 bits dos sistemas operacionais. Este produto apresenta drivers compatíveis com TWAIN 1.9 e com drivers WIA (Windows® Imaging Acquisition) que funcionarão com qualquer um dos seus aplicativos de imagem compatíveis com TWAIN/WIA. Estes drivers TWAIN/WIA são instalados automaticamente para o DSmobile 700D quando você carrega os drivers do Windows®. Se tiver qualquer dificuldade com qualquer destes drivers, visite nossa página da web Brother-EUA para verificar que está usando a versão mais recente.

Para sua conveniência, uma versão do PageManager® está incluída no DVD de instalação. Este programa de software permite que você escaneie e organize seus arquivos digitais com a capacidade de exibir, editar, enviar e salvá-los. Ele também pode emitir vários formatos de arquivo selecionáveis. Observe que o software DSmobileSCAN II emite arquivos Adobe® PDF bem como arquivos .JPG e .TIF. Siga as instruções na tela. Para obter auxílio sobre como usar este software, use o centro da ajuda do PageManager®.

O escaneamento usando Apple® Mac OS® X é aceito por um driver TWAIN do Mac® usando o software “Image Capture” fornecido no Macintosh®. Este driver é incluído no DVD de software mas deve ser instalado manualmente. Você também pode fazer o download do driver Mac OS® X para o DSmobile 700D a partir da Brother-EUA.

Caso um driver para DS700D (Windows: Ver B1.0.6 ou inferior, Macintosh: Ver B1.2.4 ou inferior) ou DSmobileSCANII (Ver 2.0.12 ou inferior), tenha sido instalado, seu novo scanner pode não ser compatível com este driver e software. A Brother recomenda instalar os últimos drivers and softwares a partir do DVD fornecido com seu scanner ou acessar o site http://solutions.brother.com e fazer o download dos mesmos.

Remover a fita de fixação

Remova a fita de fixação (①).

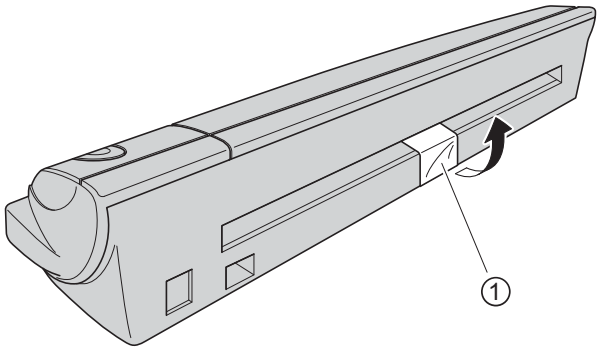

Índice

1 Operação no Windows® 1

INSTALAR O SOFTWARE ... 1
Instalação do driver ... 1
Instalação do DSmobileSCAN II ... 4
Instalação do PageManager® 9 (para Windows®) ... 4
Instalação do BizCard® 6 (para Windows®) ... 5
Visualizar, imprimir e salvar o Manual do Usuário ... 5
Instalação do Adobe® Reader® ... 5
DESINSTALAR O SOFTWARE ... 6
INSTALAR O HARDWARE ... 7
CALIBRAGEM ... 8
USAR SEU SCANNER ... 10
DEFINIR UM PROGRAMA PADRÃO ... 11
ALTERAR PROGRAMAS ... 12
LIMPEZA DO SCANNER ... 13

2 Operação no Mac OS® X 16

DEFINIR PRIVILÉGIOS DE ADMINISTRADOR ... 16
INSTALAR O SOFTWARE ... 17
Instalação do PageManager® 9 (para Mac OS® X v10.4, v10.5, v10.6 e v10.7) ... 18
Instalação do BizCard® 5 (para Mac OS® X v10.4, v10.5, v10.6 e v10.7) ... 19
DESINSTALAR O SOFTWARE ... 20
INSTALAR O HARDWARE ... 20
CALIBRAGEM ... 20
Calibrar seu scanner DSmobile 700D usando o “Image Capture” ... 21
Lion® (Mac OS® X v10.7) ... 22
Snow Leopard® (Mac OS® X v10.6) ... 22
Leopard® (Mac OS® X v10.5) ... 22
Tiger® (Mac OS® X v10.4) ... 25

3 Usar o software de escaneamento 28

DSmobileSCAN II (somente Windows®) ... 28
Usar o DSmobileSCAN II como padrão ... 28
Observação sobre nomes de documentos ... 29
Usar o ícone do DSmobileSCAN II em sua área de trabalho ... 29
TWAIN (PARA WINDOWS®) ... 30
PageManager® 9 (para Windows®) ... 32
Configuração inicial com o PageManager® 9 ... 32
Selecionar a origem de escaneamento ... 32
Executar a calibragem do scanner ... 33
BizCard® 6 (para Windows®) ... 34
Executar a calibragem do scanner ... 34

PageManager® 9 (para Mac OS® X v10.4, v10.5, v10.6 e v10.7) 35
Configuração inicial com o PageManager® 9 35
Selecionar a origem de escaneamento 35
Executar a calibragem do scanner 36
BizCard® 5 (para Mac OS® X v10.4, v10.5, v10.6 e v10.7) 38
Executar a calibragem do scanner 38
Suporte técnico 39

4 Especificações 40

5 Dicas & Cuidados 41

1 Operação no Windows®

PARA OBTER MELHORES RESULTADOS, INSTALE O SOFTWARE A PARTIR DO DVD DE INSTALAÇÃO FORNECIDO **ANTES** DE CONECTAR NO SEU SCANNER.

Observação

Como precaução, uma etiqueta de advertência VERMELHA foi colocada no cabo USB para lembrá-lo de instalar o DVD de instalação primeiro. Remova esta etiqueta de advertência antes de conectar o cabo do scanner, após ter instalado o software.

INSTALAR O SOFTWARE

Instalação do driver

1. Insira o DVD de instalação que veio com o seu scanner DSmobile 700D em seu computador.
   A janela de reprodução automática será exibida; selecione “Executar setup.exe”.
   Quando a janela de controle de conta de usuário for exibida, selecione “Sim”.

   Se a instalação não iniciar automaticamente, vá para Meu Computador (Computador) e depois clique duas vezes no ícone do DVD.
   Se este programa de instalação não iniciar, clique duas vezes no ícone start.exe.

2. O programa de instalação deve iniciar automaticamente.
   Selecione seu idioma e depois clique em “Instalar Controlador do Digitalizador.”

Será exibida a tela a seguir. Clique em “Avançar”.

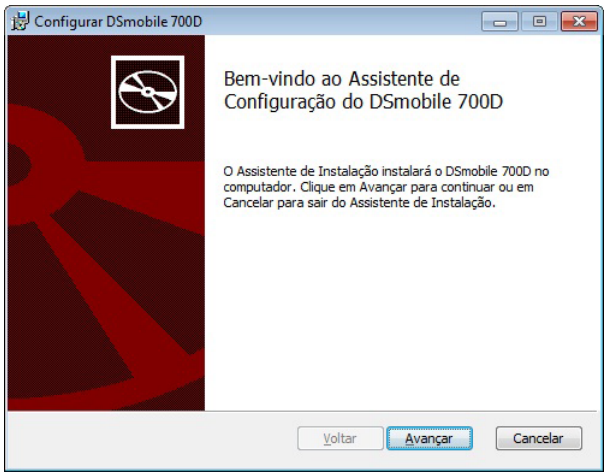
Configurar DSmobile 700D
Bem-vindo ao Assistente de Configuração do DSmobile 700D
O Assistente de Instalação instalará o DSmobile 700D no computador. Clique em Avançar para continuar ou em Cancelar para sair do Assistente de Instalação.
Voltar
Avançar
Cancelar

3 Leia o Contrato de Licença de Usuário Final, clique na caixa de aceitação e depois clique em “Avançar”.

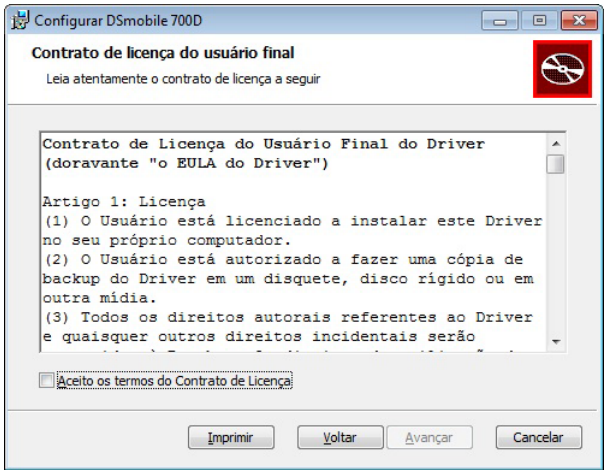
Configurar DSmobile 700D
Contrato de licença do usuário final
Leia atentamente o contrato de licença a seguir
Contrato de Licença do Usuário Final do Driver (doravante "o EULA do Driver")
Artigo 1: Licença
(1) O Usuário está licenciado a instalar este Driver no seu próprio computador.
(2) O Usuário está autorizado a fazer uma cópia de backup do Driver em um disquete, disco rígido ou em outra mídia.
(3) Todos os direitos autorais referentes ao Driver e quaisquer outros direitos incidentais serão
Aceito os termos do Contrato de Licença
Imprimir
Voltar
Avançar
Cancelar

4 Selecione “Preencher” (recomendado) ou “Personalizada”.

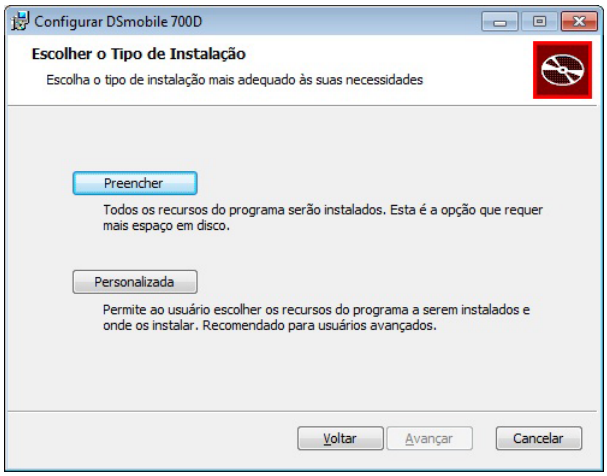
Configurar DSmobile 700D
Escolher o Tipo de Instalação
Escolha o tipo de instalação mais adequado às suas necessidades
Preencher
Todos os recursos do programa serão instalados. Esta é a opção que requer mais espaço em disco.
Personalizada
Permite ao usuário escolher os recursos do programa a serem instalados e onde os instalar. Recomendado para usuários avançados.
Voltar
Avançar
Cancelar

5 Será exibida a tela a seguir. Clique em “Instalar”.

Configurar DSmobile 700D
Pronto para instalar o DSmobile 700D
Clique em Instalar para iniciar a instalação. Clique em Voltar para verificar ou alterar qualquer configuração da instalação. Clique em Cancelar para sair do assistente.
Voltar
Instalar
Cancelar

6 Quando o driver tiver sido instalado, será exibida a tela a seguir. Conecte seu scanner a uma porta USB e clique em “Avançar”. Siga as opções recomendadas para o Assistente para adicionar novo hardware.

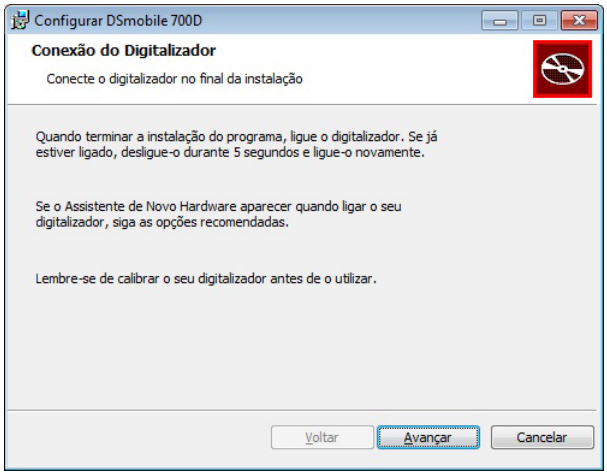
Configurar DSmobile 700D
Conexão do Digitalizador
Conecte o digitalizador no final da instalação
Quando terminar a instalação do programa, ligue o digitalizador. Se já estiver ligado, desligue-o durante 5 segundos e ligue-o novamente.
Se o Assistente de Novo Hardware aparecer quando ligar o seu digitalizador, siga as opções recomendadas.
Lembre-se de calibrar o seu digitalizador antes de o utilizar.
Voltar
Avançar
Cancelar

7 Clique em “Concluir”.

8 A tela de instalação reaparecerá e você terá agora cinco escolhas:

- Instalar DSmobileSCAN II
- Instalar PageManager® 9
- Instalar BizCard® 6
- Exibir/Imprimir o Manual do Usuário em PDF
- Instalar o Adobe® Reader®

Observação

Após concluir todas as instalações de software, recomendamos enfaticamente que você remova o DVD e reinicie seu computador, mesmo que não seja solicitado pelo Windows® a fazê-lo.

Instalação do DSmobileSCAN II

1. Clique em Instalar DSmobileSCAN II.
2. Clique em “Avançar”.
3. Selecione a caixa denominada “Eu aceito. . .”, e depois clique em “Avançar”.
4. Clique em “Avançar”.
5. Clique em “Instalar”.
6. Clique em “Concluir”.
7. Esta instalação colocará um ícone do DSmobileSCAN II em sua área de trabalho do Windows® a partir do qual você pode iniciar o aplicativo sempre que necessário.

Instalação do PageManager® 9 (para Windows®)

Neste ponto você pode instalar o software PageManager® 9. Siga as instruções na tela para instalar PageManager® 9.

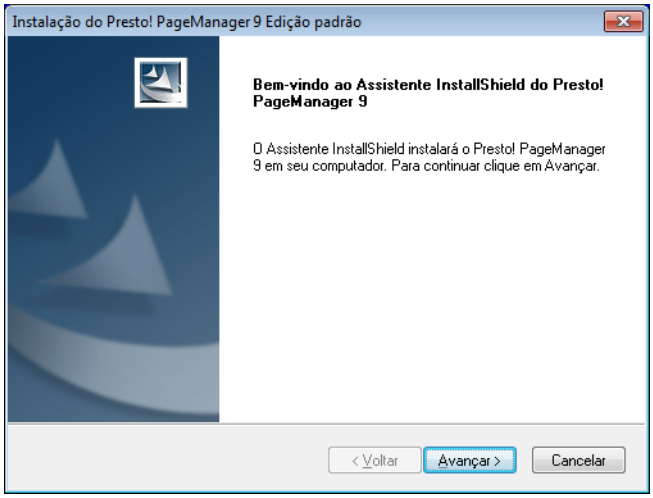
Instalação do Presto! PageManager 9 Edição padrão
Bem-vindo ao Assistente InstallShield do Presto! PageManager 9
O Assistente InstallShield instalará o Presto! PageManager 9 em seu computador. Para continuar clique em Avançar.
< Voltar
Avançar >
Cancelar

Instalação do BizCard® 6 (para Windows®)

Você também pode instalar o software BizCard® 6. Siga as instruções na tela para instalar o BizCard® 6.

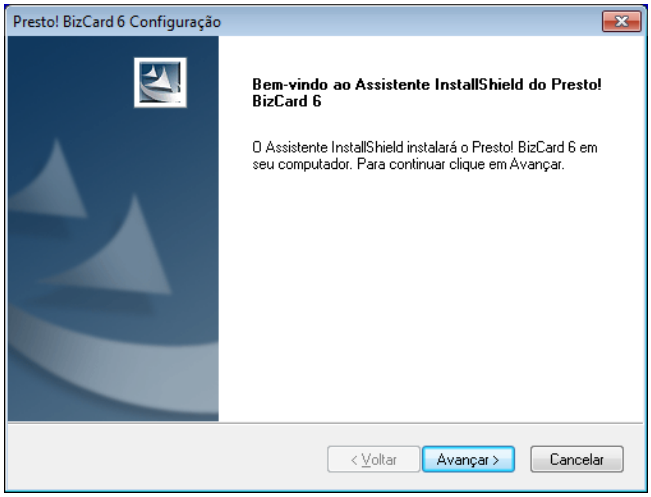
Presto! BizCard 6 Configuração
Bem-vindo ao Assistente InstallShield do Presto! BizCard 6
O Assistente InstallShield instalará o Presto! BizCard 6 em seu computador. Para continuar clique em Avançar.
< Voltar
Avançar >
Cancelar

Visualizar, imprimir e salvar o Manual do Usuário

1. Clique em Documentação.
2. Clique em Exibir/Imprimir o Manual do Usuário em PDF. Isso iniciará o Adobe® Reader® e exibirá a primeira página do Manual do Usuário. Se isso não acontecer, você deve instalar o software Adobe® Reader® conforme descrito na próxima seção.
3. A partir da exibição do Manual do Usuário, você pode exibir, salvar ou imprimir o documento através da seleção destas opções no menu Arquivo.
4. Feche a janela do Adobe® Reader® quando tiver concluído.

Instalação do Adobe® Reader®

Caso você ainda não tenha o Adobe® Reader® instalado, clique no botão “Obter o ADOBE READER” antes de clicar em “Exibir/Imprimir o Manual do Usuário em PDF.” Você pode então imprimir o Manual do Usuário para futura referência após instalar o Adobe® Reader®.

Se você escolher instalar o Adobe® Reader®, seu navegador da Web será iniciado e o website “Download do Adobe Reader” será aberto. Siga as instruções para instalar o software.

DESINSTALAR O SOFTWARE

Se você precisar desinstalar o software de driver mais tarde, simplesmente insira o DVD de instalação original e execute o setup novamente. Neste momento serão dadas três opções. Selecione a opção REMOVER e depois clique em REMOVER. O software do driver do scanner será removido de seu computador.

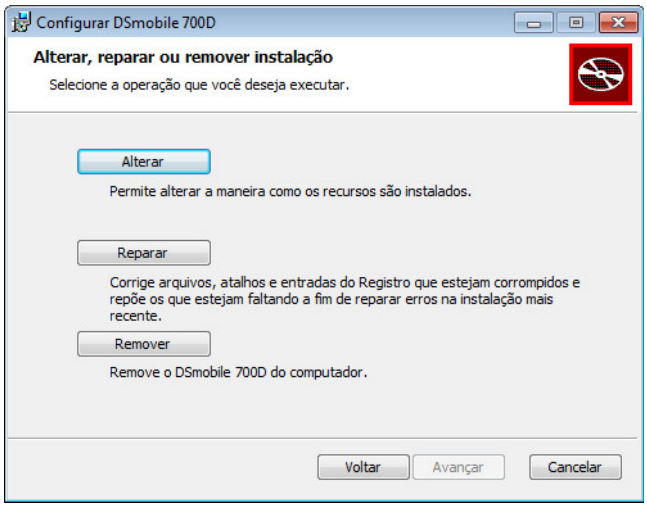
Configurar DSmobile 700D
Alterar, reparar ou remover instalação
Selecione a operação que você deseja executar.
Alterar
Permite alterar a maneira como os recursos são instalados.
Reparar
Corrige arquivos, atalhos e entradas do Registro que estejam corrompidos e repõe os que estejam faltando a fim de reparar erros na instalação mais recente.
Remover
Remove o DSmobile 700D do computador.
Voltar
Avançar
Cancelar

Configurar DSmobile 700D
Pronto para remover o DSmobile 700D
Clique em Remover para remover o DSmobile 700D do computador. Clique em Voltar para verificar ou alterar qualquer configuração da instalação. Clique em Cancelar para sair do assistente.
Voltar
Remover
Cancelar

Caso precise desinstalar o software de escaneamento do Windows® (DSmobileSCAN II ou PageManager®), siga os passos abaixo.

(Windows® 7 e Windows Vista®)
Selecione Iniciar, Painel de Controle e depois Programas e Recursos para excluir o software desejado.
(Windows® XP)
Selecione Iniciar, Painel de Controle e depois Adicionar ou Remover Programas para excluir o software desejado.

INSTALAR O HARDWARE

Não conecte o scanner ao seu computador até que seja instruído a fazê-lo pelo software de instalação do driver. Quando instruído, conecte o cabo do scanner como mostrado abaixo e siga as instruções.

Após ter instalado o software, siga os passos abaixo. Depois, prossiga para a Calibragem.

1. Conecte o cabo USB ao scanner e a uma porta USB em seu computador como mostrado abaixo (a um desktop ou a um notebook). Se necessário, verifique o manual do usuário de seu computador para identificar as portas USB disponíveis e suas localizações.

2. A mensagem a seguir será exibida, o computador irá detectar automaticamente o novo dispositivo de hardware instalado e ele estará pronto para o uso.

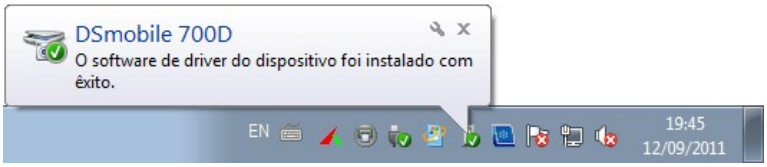

CALIBRAGEM

Observação

- A calibragem é essencial porque permite que a qualidade da imagem seja “equilibrada” para a sua combinação de computador e scanner. Se você trocar o computador utilizado com seu scanner ou trocar de scanner, calibre novamente.
- A calibragem pode ser executada em qualquer aplicativo compatível com TWAIN. O DSmobileSCAN II é um destes aplicativos.
- Quando você pretender escanear de um driver de scanner compatível com WIA, faça o processo de calibragem a partir de um driver compatível com TWAIN antes.

1. Para abrir o aplicativo DSmobileSCAN II, você pode clicar duas vezes no ícone de atalho do DSmobileSCAN II em sua área de trabalho

ou no ícone da “barra de tarefas”, usualmente no canto inferior direito da área de trabalho do Windows®.

2. Uma vez que você tenha carregado o DSmobileSCAN II (ou qualquer aplicativo TWAIN), selecione o botão de digitalização e as instruções passo-a-passo de calibragem aparecerão em uma sucessão de solicitações.

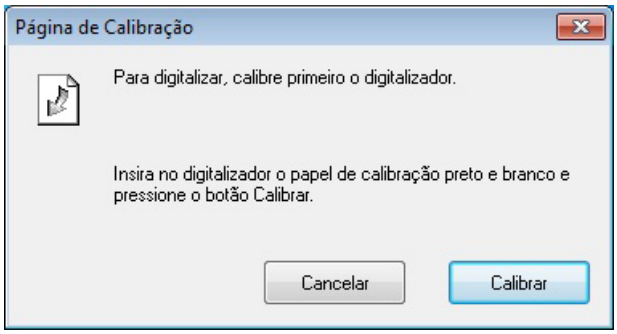
Página de Calibração
Para digitalizar, calibre primeiro o digitalizador.
Insira no digitalizador o papel de calibração preto e branco e pressione o botão Calibrar.
Cancelar
Calibrar

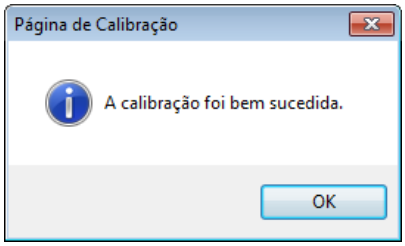

Este processo de calibragem usa a folha de calibragem preto e branco especial (veja imagem na página viii) que foi incluída com seu scanner. Ao calibrar, observe a direção das setas para inserção correta.

Quando o processo de calibragem estiver concluído, você verá a mensagem acima, caso contrário terá que recalibrar novamente.

- Se você trocar de scanner ou sua qualidade de imagem se tornar insatisfatória, você pode recalibrar seu scanner escolhendo o botão PERSONALIZAR na janela do DSmobileSCAN II e selecionar o botão Calibrar.
- Caso perca o papel preto e branco de calibragem fornecido com seu scanner, você pode usar qualquer papel comum “Branco” para impressora (quanto mais brilhante o “Branco”, melhor) de tamanho carta (ou A4) para executar a calibragem. Simplesmente dobre o papel ao meio e insira primeiro a ponta oposta à dobra no scanner ao calibrar. A mensagem a seguir será exibida (veja abaixo).

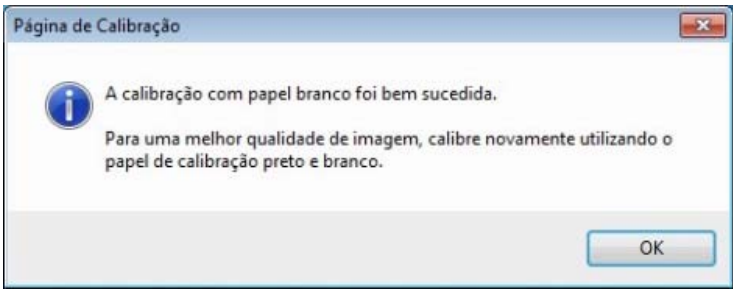
Página de Calibração
A calibração com papel branco foi bem sucedida.
Para uma melhor qualidade de imagem, calibre novamente utilizando o papel de calibração preto e branco.
OK

Observação

Quando a qualidade da imagem se tornar insatisfatória, recomendamos que você limpe o scanner com a folha de limpeza fornecida (consulte a página Dicas & Cuidados) e depois recalibre o scanner.

USAR SEU SCANNER

Insira os documentos com a face para baixo. Ambos os lados podem ser escaneados por um processo de escaneamento conhecido como função de digitalização duplex. Você pode usar seu aplicativo preferido de escaneamento para iniciar um escaneamento ou usar o botão no scanner para iniciar uma sessão de escaneamento. Consulte a próxima seção para configurar uma ação de escaneamento padrão quando o botão for pressionado.

A janela a seguir aparecerá quando você pressionar o botão na parte superior do scanner. Um clique duplo em qualquer dos programas iniciará aquele programa.

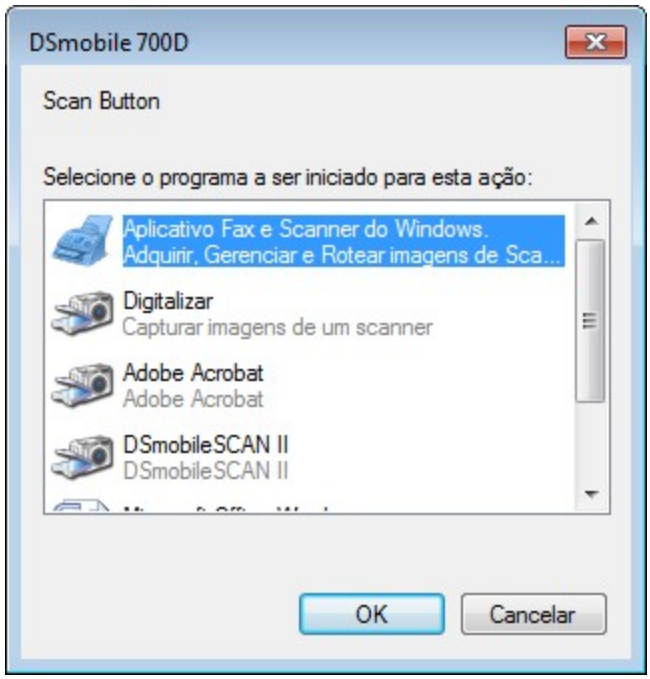

DEFINIR UM PROGRAMA PADRÃO

Você pode selecionar um programa de escaneamento padrão para iniciar automaticamente quando pressionar o botão na parte superior do scanner.

1. (Windows® 7 e Windows Vista®)
   Selecione Iniciar: Painel de Controle: Dispositivos e Impressoras.
   (Windows® XP)
   Selecione Iniciar: Painel de Controle: Scanners e Câmeras.
2. Clique com o botão direito do mouse no ícone do scanner, selecione Propriedades de digitalização e depois selecione a guia Eventos.
3. Selecione “Iniciar este programa:” na caixa de grupo Ações.
4. Selecione um programa na caixa de combinação.

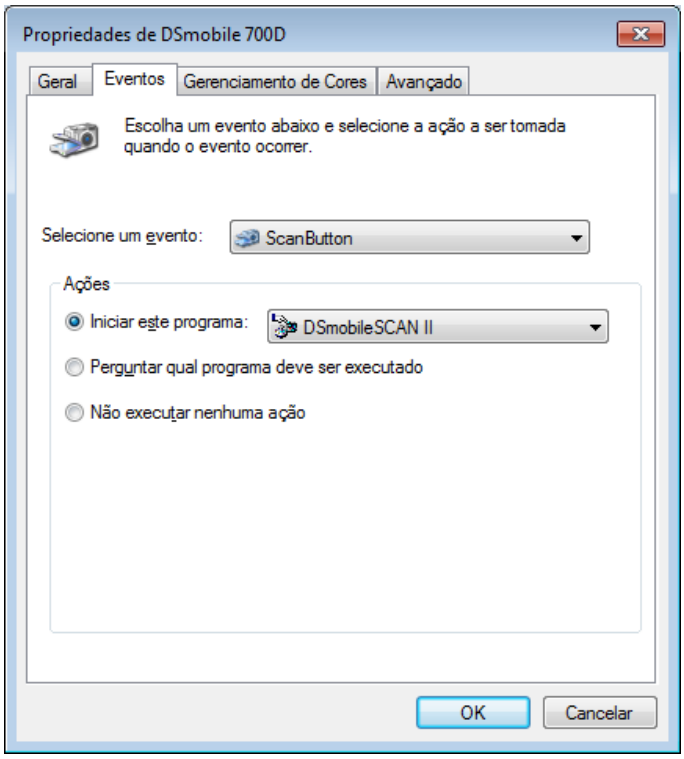

5. Clique em OK e depois saia do Painel de Controle.

ALTERAR PROGRAMAS

Você pode ajustar a operação do botão para forçar a seleção de um aplicativo de escaneamento cada vez que o botão for pressionado.

1. (Windows® 7 e Windows Vista®)
   Selecione Iniciar: Painel de Controle: Dispositivos e Impressoras.
   (Windows® XP)
   Selecione Iniciar: Painel de Controle: Scanners e Câmeras.
2. Clique com o botão direito do mouse no ícone do scanner, selecione Propriedades de digitalização e depois selecione a guia Eventos.
3. Selecione “Perguntar qual programa deve ser executado” na caixa de grupo Ações.

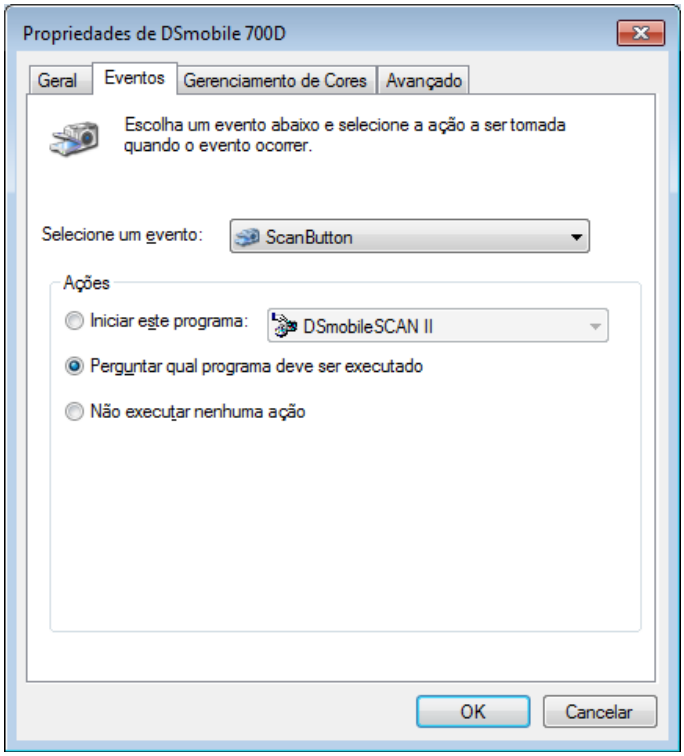

4. Clique em OK e depois saia do Painel de Controle.

Agora, na próxima vez que você pressionar o botão na parte superior do scanner, a janela para selecionar um programa aparecerá.

LIMPEZA DO SCANNER

Observação

O processo de limpeza pode ser iniciado no programa de software DSMobileScan II. Recomenda-se colocar algumas gotas de álcool (70% de álcool isopropílico) no meio da folha de limpeza.

Observação

Utilizar a folha de limpeza incluída no pacote original. Se a folha de limpeza não estiver disponível, você pode pedir uma folha de limpeza nova no Brother Mall, brothermall.com. A folha de limpeza está disponível em um kit que contém uma folha de limpeza e duas folhas de calibragem (o número de peça do kit é M1004).

1. Conecte primeiro o scanner à porta USB de seu computador. Aguarde alguns segundos enquanto seu computador reconhece o scanner e, em seguida, pressione o botão preto na parte superior do scanner. A partir da caixa, selecione um aplicativo compatível com TWAIN ou WIA, como DSmobileScan II. A caixa a seguir aparecerá.

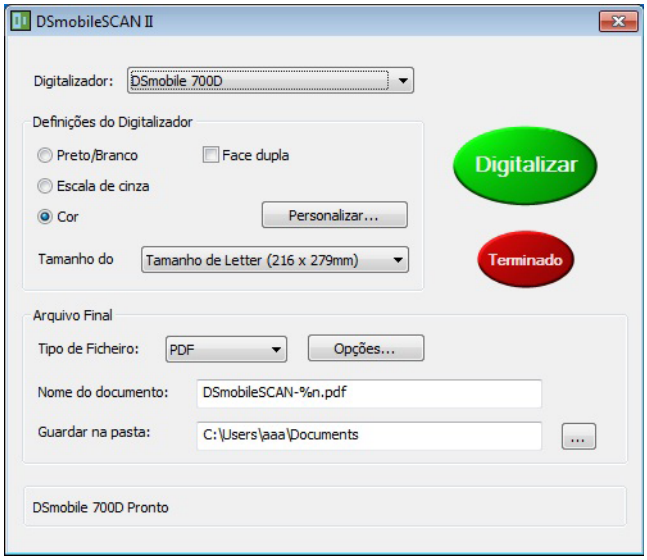

2 Clique no botão Personalizar e a janela a seguir aparecerá.

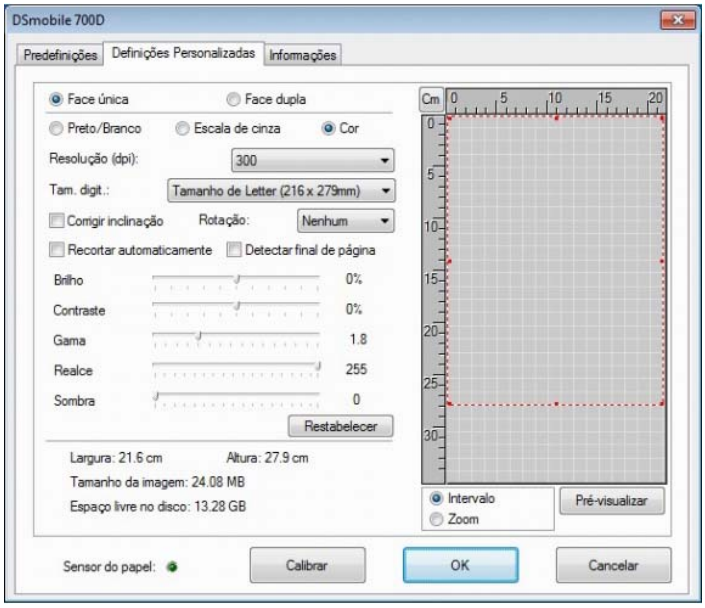

3 Clique no botão Calibrar, e a janela a seguir aparecerá.

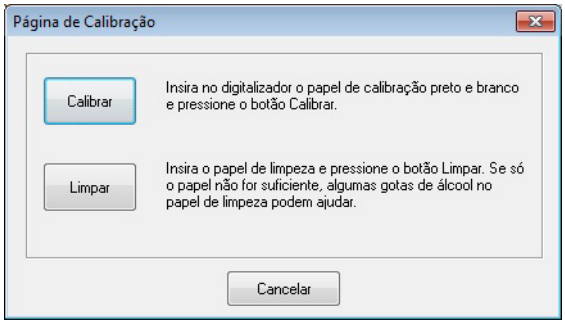
Página de Calibração
Calibrar
Insira no digitalizador o papel de calibração preto e branco e pressione o botão Calibrar.
Limpar
Insira o papel de limpeza e pressione o botão Limpar. Se só o papel não for suficiente, algumas gotas de álcool no papel de limpeza podem ajudar.
Cancelar

4 Clique no botão Limpar, e a janela a seguir aparecerá.

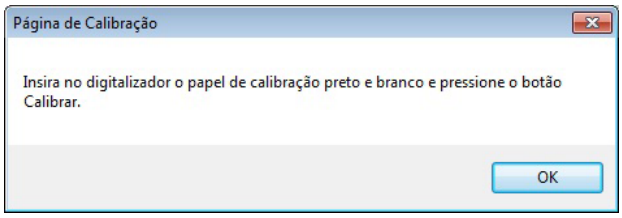

Observação

Algumas gotas de álcool no papel de limpeza podem auxiliá-lo se o papel só não é eficaz.

5 Coloque a folha de limpeza no equipamento.

6 Clique no botão OK, e a seguinte janela reaparecerá.

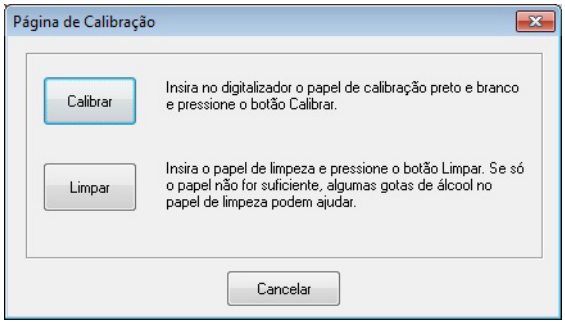
Página de Calibração
Calibrar
Insira no digitalizador o papel de calibração preto e branco e pressione o botão Calibrar.
Limpar
Insira o papel de limpeza e pressione o botão Limpar. Se só o papel não for suficiente, algumas gotas de álcool no papel de limpeza podem ajudar.
Cancelar

7 Clique no botão Limpar, e o papel de limpeza se moverá para trás e para frente no scanner. Depois o papel será ejetado e será exibida a janela a seguir.

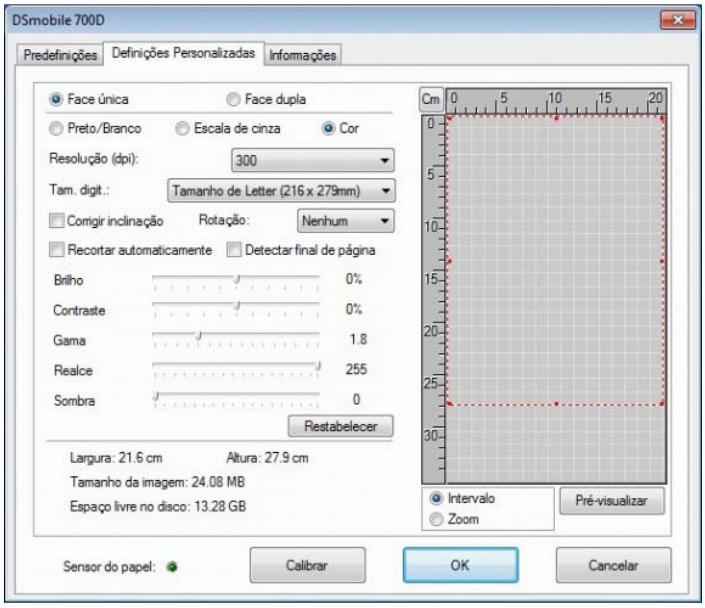

8 Clique no botão OK para concluir.

2 Operação no Mac OS® X

PARA OBTER MELHORES RESULTADOS, INSTALE O SOFTWARE A PARTIR DO DVD DE INSTALAÇÃO FORNECIDO **ANTES** DE CONECTAR NO SEU SCANNER.

Observação

Como precaução, uma etiqueta de advertência VERMELHA foi colocada no cabo USB para lembrar você de instalar o DVD de instalação primeiro. Remova esta etiqueta de advertência antes de conectar o cabo do scanner, após ter instalado o software.

DEFINIR PRIVILÉGIOS DE ADMINISTRADOR

Se a instalação ou a calibragem não estiver funcionando em seu sistema Macintosh®, a solução pode estar nos privilégios. Durante a configuração inicial, você recebe privilégios de administrador que devem permitir que você instale o software DSmobile e conclua a calibragem. Se, entretanto, seu sistema for configurado de tal forma que você não tenha privilégios de administrador ou os privilégios tenham sido corrompidos de alguma forma, a instalação e a calibragem podem não ser possíveis. Para corrigir este problema, faça o seguinte:

1. Coloque o mouse sobre Apple® no canto superior esquerdo da área de trabalho e selecione Preferências do Sistema.
2. Selecione Sistema e depois Usuários e Grupos.
3. O painel esquerdo da janela listará as contas atuais, uma das quais deve ser seu nome de usuário com a palavra “Admin” abaixo.
4. Se este não for o caso, entre em contato com seu administrador de sistema para que seus privilégios sejam alterados e você possa instalar o software e calibrar o scanner.

INSTALAR O SOFTWARE

Insira o DVD de instalação que veio com o seu scanner DSmobile 700D em seu computador Mac® e siga os passos abaixo.

1. Assegure-se de que o software de seu sistema Macintosh® seja o Mac OS® X v10.4, v10.5, v10.6 ou v10.7 e que seu software de aplicativo funcione no modo nativo e não em emulação de versões de software de sistema inferiores.
2. Não conecte o scanner DSmobile 700D ao seu Macintosh® até após a instalação do driver.
3. Recomendamos que a primeira instalação e a calibragem sejam feitas usando uma conta de administrador. (Consulte *DEFINIR PRIVILÉGIOS DE ADMINISTRADOR*)
4. Clique no ícone do DVD e depois abra a pasta “Macintosh”.
5. Clique duas vezes em DSmobile 700D Driver.pkg.
6. Clique em “Continuar”.
7. Selecione o disco para a instalação ou clique em “Continuar”.
8. Clique em “Instalar”.
9. Feche os outros softwares de aplicativo e clique em “Continuar Instalação”.
10. Quando a instalação estiver concluída, clique em “Logout”.
11. Conecte seu scanner DSmobile 700D a uma porta USB do Macintosh®.
12. Inicie seu software de aplicativo compatível com TWAIN. O Macintosh® é fornecido com o software “Image Capture”, mas você pode usar outros softwares compatíveis com TWAIN. Consulte *Calibrar seu scanner DSmobile 700D usando o “Image Capture”* ➤➤ página 21 para obter instruções sobre a calibragem com o “Image Capture”.
    (Para o Mac OS® X v10.6 e v10.7, consulte *Executar a calibragem do scanner* ➤➤ página 33 para obter instruções sobre calibragem com o “PageManager® 9”)
13. Selecione o “DSmobile 700D” como dispositivo de escaneamento.
14. Siga as instruções na tela para calibragem e escaneamento.
15. Observe que ao usar o DSmobile 700D em um Macintosh®, o botão de digitalização na parte superior do scanner não inicia o software de escaneamento automaticamente (disponível apenas para o sistema operacional Windows®).

Instalação do PageManager® 9 (para Mac OS® X v10.4, v10.5, v10.6 e v10.7)

Neste ponto você pode instalar o software PageManager® 9.
Insira o DVD de instalação fornecido com o seu scanner DSmobile 700D em seu computador Mac® e siga os passos abaixo.

1. Clique no ícone do DVD.
2. Abra a pasta “Macintosh”.
3. Abra a pasta “PageManager 9”.
4. Clique duas vezes em PM9Installer.mpkg.
5. Siga as instruções na tela para instalar PageManager® 9.

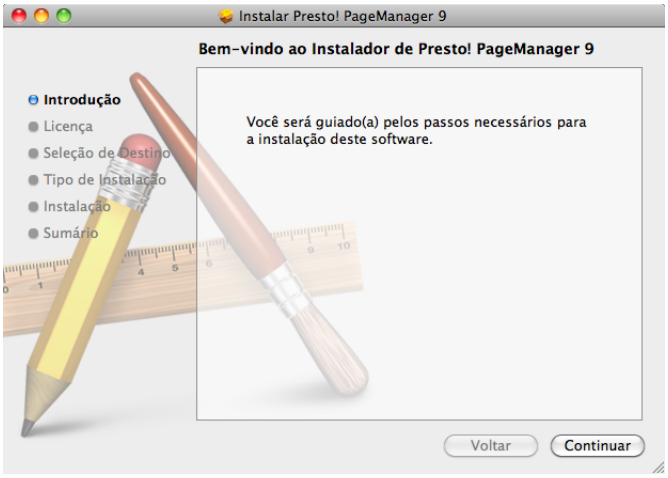

Instalação do BizCard® 5 (para Mac OS® X v10.4, v10.5, v10.6 e v10.7)

Você também pode instalar o software BizCard® 5.

1. Clique no ícone do DVD.
2. Abra a pasta “Macintosh”.
3. Abra a pasta “BizCard 5”.
4. Clique duas vezes em BCRInstaller.mpkg.
5. Siga as instruções na tela para instalar o BizCard® 5.

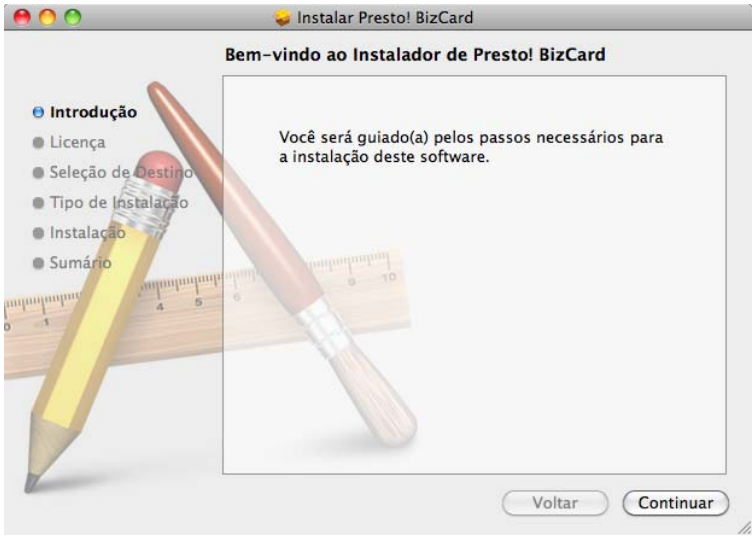

DESINSTALAR O SOFTWARE

Caso você precise remover qualquer software de seu sistema Macintosh, você pode usar o aplicativo de desinstalação no DVD de instalação ou pode arrastar o software para fora da pasta Aplicativos para a lata de lixo.

INSTALAR O HARDWARE

Instalar o software é tão simples quanto localizar uma porta USB não usado em seu Macintosh® e inserir o plugue do cabo USB do scanner no soquete.

CALIBRAGEM

A calibragem é essencial porque permite que a qualidade da imagem seja “equilibrada” para a sua combinação de computador e scanner. Se você trocar o computador utilizado com seu scanner ou trocar de scanner, calibre novamente.

Observe que você deve estar conectado como Administrador para calibrar o sistema. Consulte *DEFINIR PRIVILÉGIOS DE ADMINISTRADOR* ➤➤ página 16 para obter informações adicionais.

Este processo de calibragem usa a folha de calibragem preto e branco especial (veja imagem na página viii) fornecida com seu scanner. Ao calibrar, observe a direção das setas para inserção correta.

Caso perca o papel preto e branco de calibragem fornecido com seu scanner, você pode usar qualquer papel comum “Branco” para impressora (quanto mais brilhante o “Branco”, melhor) de tamanho carta (ou A4) para executar a calibragem. Simplesmente dobre o papel ao meio e insira primeiro a ponta oposta à dobra no scanner ao calibrar.
A mensagem a seguir será exibida (veja abaixo).

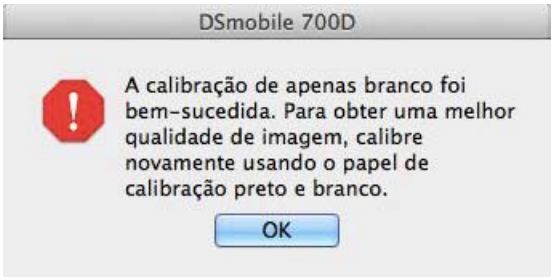
DSmobile 700D
A calibração de apenas branco foi bem-sucedida. Para obter uma melhor qualidade de imagem, calibre novamente usando o papel de calibração preto e branco.
OK

Observação

Quando a qualidade da imagem se tornar insatisfatória, recomendamos que você limpe o scanner com a folha de limpeza fornecida (consulte a página Dicas & Cuidados) e depois recalibre o scanner.

Calibrar seu scanner DSmobile 700D usando o “Image Capture”

A calibragem é um passo essencial na configuração de seu scanner. Ela permite que os dados de escaneamento coloridos sejam “calibrados” de acordo com a sua combinação de computador e scanner para a melhor qualidade de imagem. Quando trocar o computador utilizado com seu scanner ou trocar de scanner, calibre novamente.

Os passos a seguir guiarão você através da calibragem de seu scanner DSmobile 700D usando o software incorporado “Image Capture” em seu Mac OS® X juntamente com o driver da Brother e a interface gráfica de usuário. Observe que uma vez que a calibragem é realizada, não precisará ser refeita se você usar outro aplicativo no mesmo computador.

Lion® (Mac OS® X v10.7)

Para o Mac OS® X v10.7, calibre seu scanner com o PageMager® 9.
Consulte *Executar a calibragem do scanner* ➤➤ página 33.

Snow Leopard® (Mac OS® X v10.6)

Para o Mac OS® X v10.6, calibre seu scanner com o PageMager® 9.
Consulte *Executar a calibragem do scanner* ➤➤ página 33.

Leopard® (Mac OS® X v10.5)

1. Instale o driver do scanner DSmobile 700D usando o DVD de instalação e reinicie seu computador.
2. Conecte o scanner à porta USB de seu computador.
3. Abra a pasta Aplicativos e execute “Image Capture”.

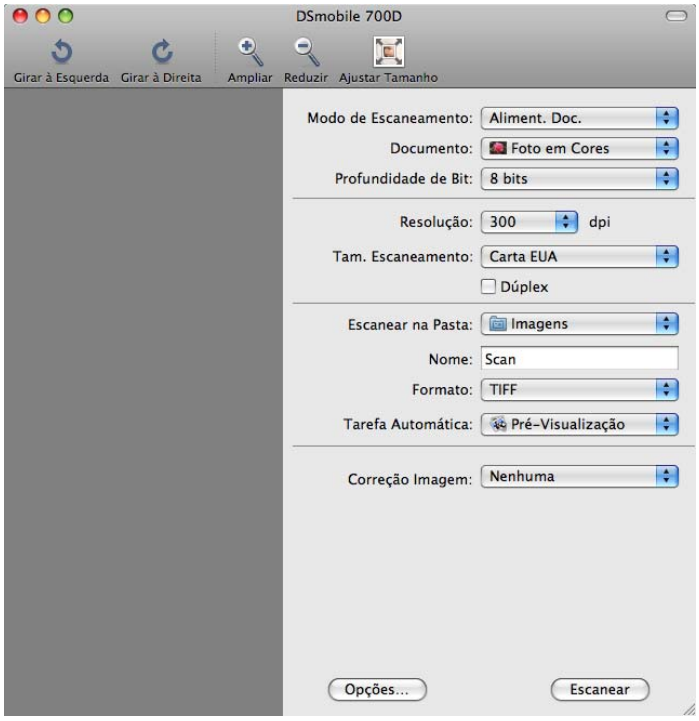

4. Feche a janela “DSmobile 700D”.
5. A partir do menu “Dispositivos”, escolha “Explorar Dispositivos”.

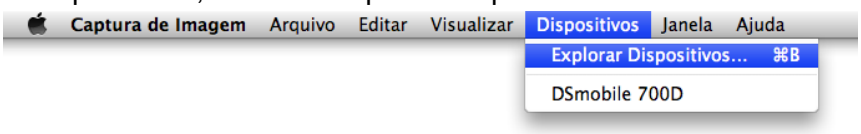

6 A janela “Navegador do Dispositivo do Captura de Imagem” aparecerá.

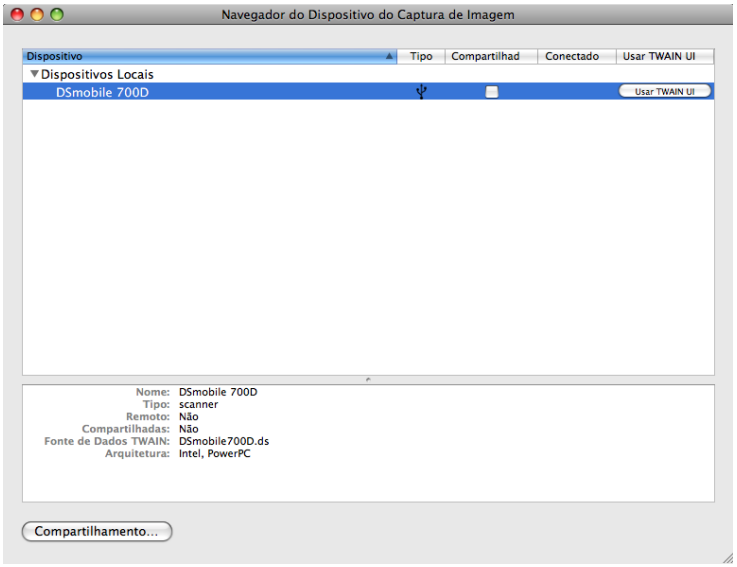

7 Clique no botão “Usar TWAIN UI” localizado à direita de “DSmobile 700D”.

8 Clique no botão “Escanear”.

9 Clique no botão “Calibrar”.

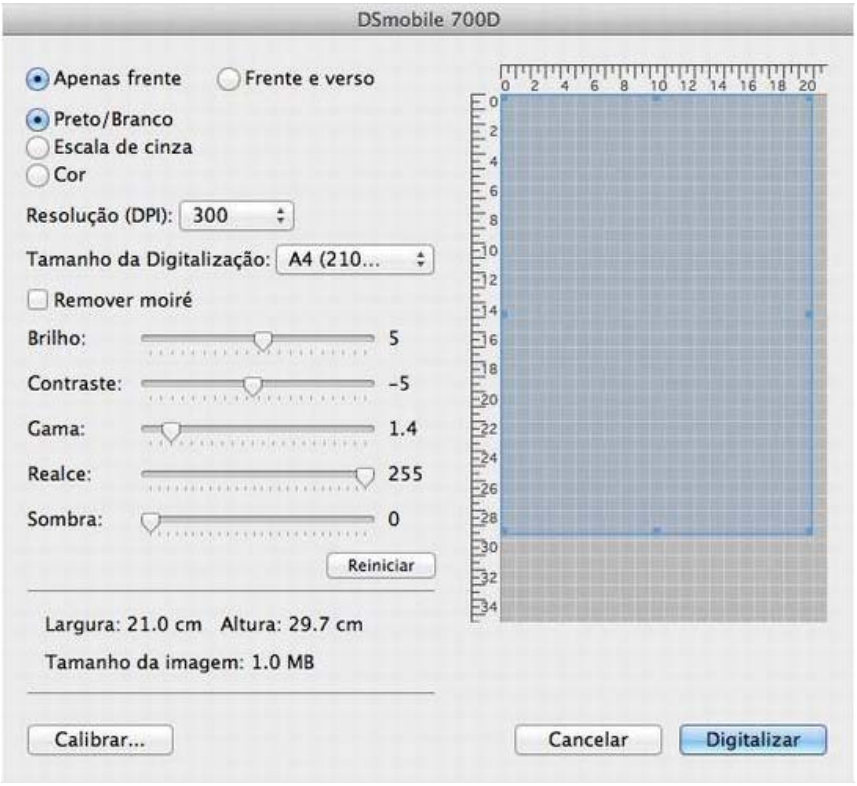

10 Insira a folha de calibragem branco e preto com uma seta para cima. Alternativamente, você pode usar uma folha de papel branco.

11 Clique no botão “Calibrar” novamente.

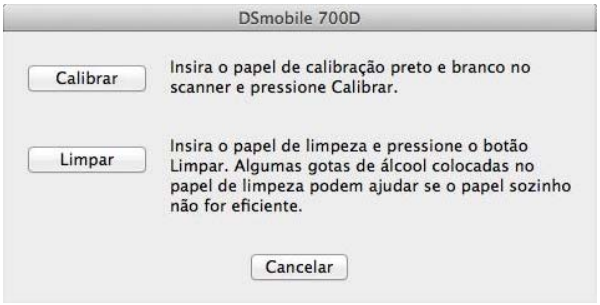
DSmobile 700D
Calibrar
Insira o papel de calibração preto e branco no scanner e pressione Calibrar.
Limpar
Insira o papel de limpeza e pressione o botão Limpar. Algumas gotas de álcool colocadas no papel de limpeza podem ajudar se o papel sozinho não for eficiente.
Cancelar

12 Quando o escaneamento de calibragem estiver concluído, clique em “OK” e prossiga para escanear seus documentos.

Tiger® (Mac OS® X v10.4)

1. Instale o driver do scanner DSmobile 700D usando o DVD de instalação e reinicie seu computador.
2. Conecte o scanner à porta USB de seu computador.
3. Abra a pasta Aplicativos e execute o “Image Capture”.

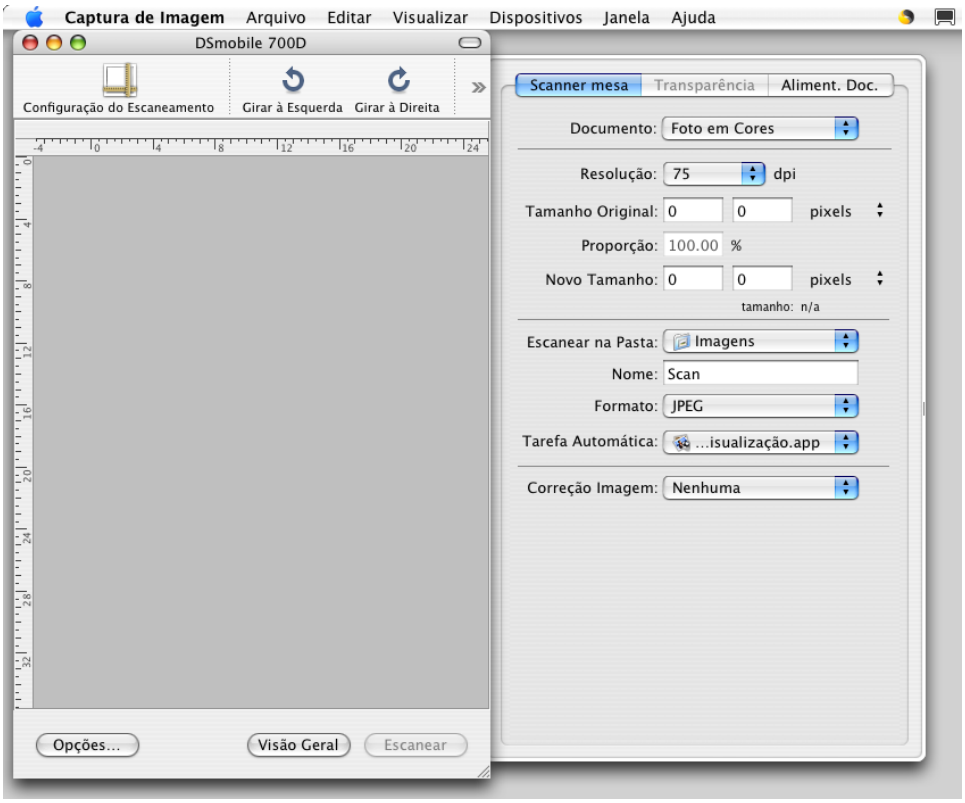

4. Feche a janela “DSmobile 700D”.
5. Na janela “Dispositivos”, escolha “Explorar Dispositivos”.

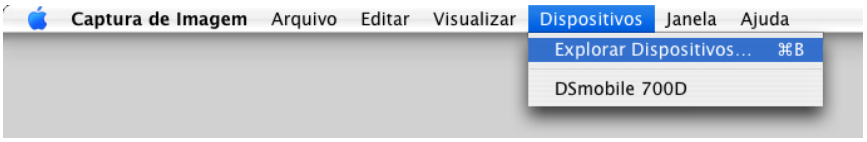

6 A janela “Dispositivos de Captura de Imagem” aparecerá.

7 Clique em “DSmobile 700D”.

8 Clique na caixa de seleção “Usar software TWAIN” na parte inferior da janela.

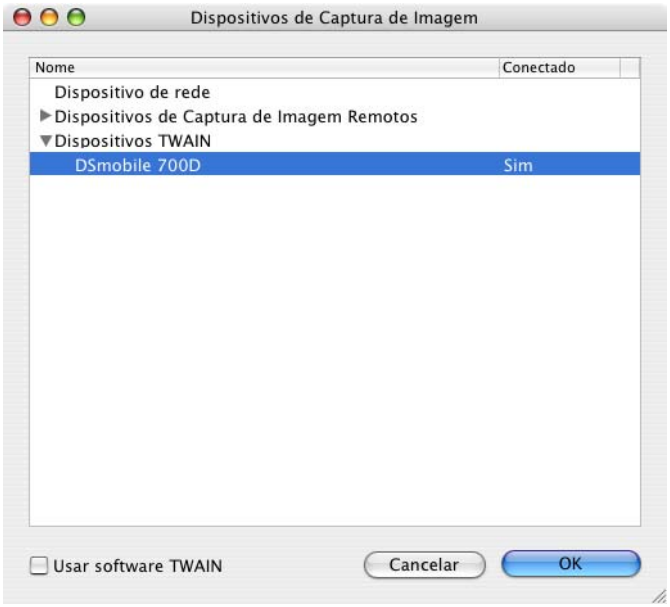

9 Clique em “OK” na janela “Dispositivos de Captura de Imagem”.

10 A partir do menu “Dispositivos”, selecione “DSmobile 700D”.

11 Na janela “DSmobile 700D”, clique em “Digitalizar”.

12 Clique no botão “Calibrar”.

13 Insira a folha de calibragem branco e preto com uma seta para cima e a faixa preta para baixo. Alternativamente, você pode usar uma folha de papel branco.

14 Quando o escaneamento de calibragem estiver concluído, clique em “OK” e prossiga para escanear seus documentos.

3 Usar o software de escaneamento

DSmobileSCAN II (somente Windows®)

Este software é compatível com Adobe® Acrobat® PDF, JPEG e TIFF. Observe que apenas arquivos em formato PDF podem ser salvos como múltiplas páginas. Arquivos JPEG e TIFF serão armazenados como arquivos separados com números de índice adicionados ao nome do arquivo (exceto para a primeira página).

Usar o DSmobileSCAN II como padrão

A vantagem de usar o DSmobileSCAN II como padrão é que ele é um programa padrão que oferece a possibilidade de se escanear automaticamente. Pressionar o botão na parte superior do scanner uma vez inicia o software DSmobileSCAN II e pressionar novamente inicia um escaneamento de documento.

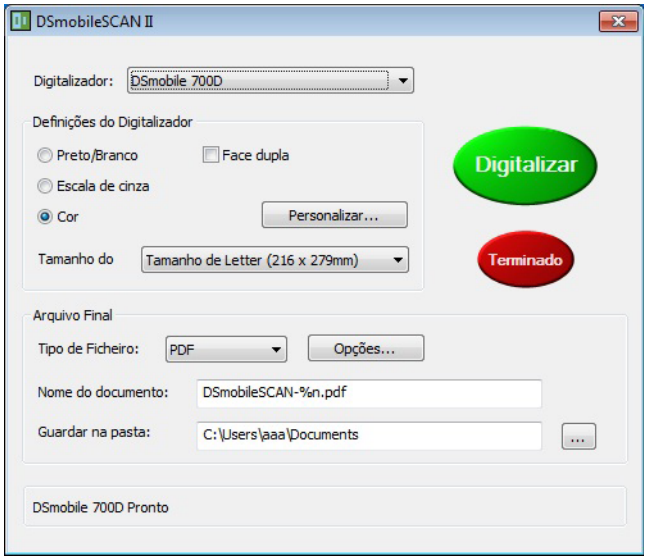

Este programa oferece ao usuário a opção de selecionar o tipo de escaneamento e o tamanho do papel a partir do menu principal (mostrado acima) ou pressionando o botão “Personalizar” para utilizar o painel de controle do gerenciador de documentos e obter configurações mais precisas. Selecionar configurações personalizadas colocará o programa em um driver TWAIN e sairá do aplicativo de software DSmobileSCAN II real.

Se o botão Personalizar for usado, ele cancela a função de escaneamento automático. O usuário deve escolher a configuração que deseja personalizar, clicar em “OK” para colocar o programa de volta na página de escaneamento e depois clicar no botão verde “Digitalizar” para escanear a página.

Se o DSmobileSCAN II não estiver definido como o programa padrão, quando o botão na parte superior do scanner for pressionado, uma janela será exibida exigindo que você escolha um software de escaneamento como mostrado em *USAR SEU SCANNER* ➤➤ página 10. Siga as instruções de escaneamento para o software de escaneamento que você escolher.

Observação sobre nomes de documentos

Você pode usar um sufixo com os nomes de arquivo para adicionar um número de índice ou uma data. Se você anexar um “%n” ao nome do arquivo, este será anexado com um número sequencial iniciando em 1 (se um arquivo anterior existir, o número é aumentado para o próximo número mais alto). Se você anexar um “%d” ao nome do arquivo, este será anexado com uma data no formato AA-MM-DD.

Usar o ícone do DSmobileSCAN II em sua área de trabalho

Aparecerá um ícone (

) em sua área de trabalho após a instalação do software DSmobileSCAN II. Usar este ícone iniciará o software DSmobileSCAN, desde que o DSmobileSCAN II esteja definido como seu padrão, caso contrário ele será colocado no modo “manual” que exige que o usuário clique no botão verde “DIGITALIZAR” para iniciar o escaneamento.

Se você escolher o DSmobileSCAN II como seu software padrão de escaneamento, pressionar o botão na parte superior do scanner após o DSmobileSCAN II ter sido iniciado a partir do ícone iniciará o processo de escaneamento.

Caso não tenha escolhido o DSmobileSCAN II como seu software padrão de escaneamento, pressionar o botão na parte superior do scanner após o DSmobileSCAN II ter sido iniciado a partir do ícone exibirá a janela “Selecione o programa a ser iniciado para esta ação”. Você pode agora selecionar outro programa pelo menu. Apesar da janela do DSmobileSCAN ser mostrada no fundo, ele não interferirá no outro aplicativo de escaneamento que você escolher. Para fechar a janela do DSmobileSCAN II, você deve clicar no “X” na parte superior da tela do DSmobileSCAN II. Fechar a janela do DSmobileSCAN II não irá interferir no seu aplicativo de software atual.

TWAIN (PARA WINDOWS®)

O driver TWAIN para o DSmobile 700D é automaticamente instalado quando o DVD de instalação instala os drivers do Windows®. Este driver TWAIN define estruturas de comunicação e de dados entre aplicativos de software do seu computador e do DSmobile 700D.

Todos os softwares que aparecem na janela “Selecione o programa a ser iniciado para esta ação” (mostrada abaixo) serão compatíveis com TWAIN e WIA, compatíveis com o scanner DSmobile 700D e permitem o escaneamento a partir daquele programa de software. Cada programa iniciará o escaneamento de forma diferente. Siga as instruções de acordo com o programa de software que estiver usando.

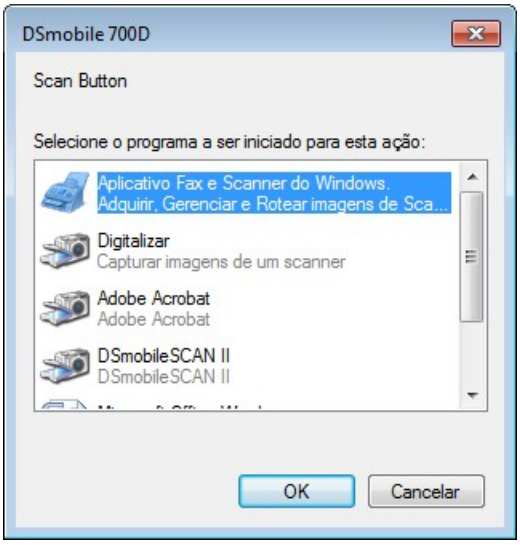

Se o software que você tiver escolhido usa a interface TWAIN ao invés da interface de software do aplicativo, o painel de controle TWAIN (mostrado abaixo) aparecerá. A interface TWAIN permitirá que você controle todas as configurações do scanner. Este tipo de “ajuste fino” pode ser exigido para algumas de suas necessidades de escaneamento de documentos.

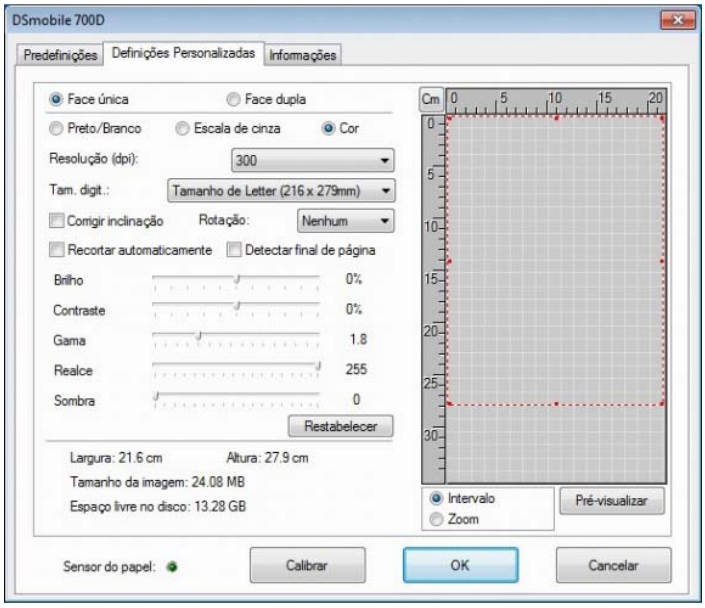

Observe as guias de página na parte superior do painel de controle TWAIN; elas são: **Predefinições**, **Definições Personalizadas**, **Informações**. Tire alguns momentos para explorar estas guias e suas funções.

PageManager® 9 (para Windows®)

Este programa torna fácil escanear, compartilhar e organizar suas fotos e documentos. Ele ajuda não apenas você a converter pilhas de papel em arquivos digitalizados organizados, mas também permite que você exiba, edite, envie e faça backup de arquivos em muitos formatos.

Para instalar o PageManager®, consulte *Instalação do PageManager® 9 (para Windows®)* ➤➤ página 4. Consulte o arquivo de “ajuda” incluído com este programa para obter instruções adicionais de uso.

Configuração inicial com o PageManager® 9

Observação

A calibragem é um passo essencial na configuração de seu scanner. Este processo irá equilibrar a qualidade de imagem entre seu computador e a unidade de scanner. Se em algum momento você conectar o scanner ao outro computador então precisará reinstalar o driver do scanner e recalibrá-lo.

Selecionar a origem de escaneamento

1. Ao usar o Presto! PageManager® 9 pela primeira vez você precisará definir a Origem de escaneamento que este aplicativo estará usando. Isso também se aplica ao trocar para outro scanner.
2. Execute o aplicativo PageManager® 9 e selecione Arquivo no menu da barra de ferramentas.
3. No menu suspenso Arquivo, escolha a opção Selecionar origem e depois escolha seu modelo.

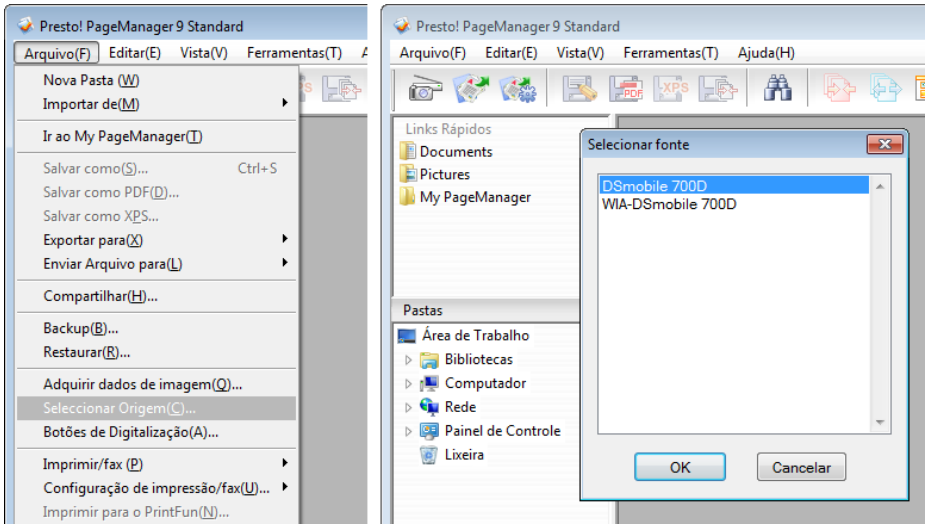

Executar a calibragem do scanner

1. Para calibrar seu scanner, selecione o ícone adquirir dados de imagem (ícone com um scanner e uma câmera) na barra de ferramentas do menu.

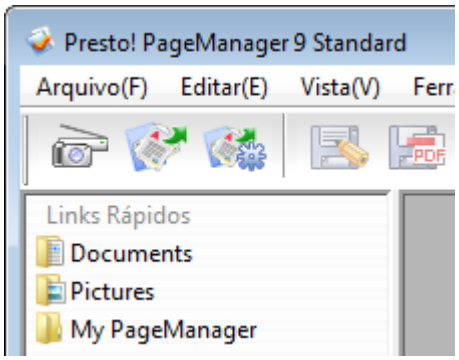

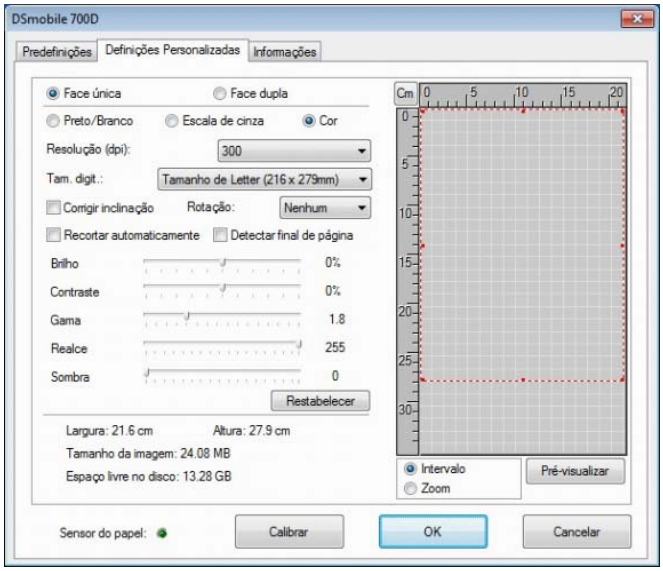

2. A tela da interface de usuário TWAIN aparecerá.
3. Insira a folha de calibragem introduzindo a ponta da seta impressa primeiro.
4. Selecione o botão Calibrar.

BizCard® 6 (para Windows®)

O BizCard® 6 mantém registros de nomes, empresas, endereços de correio, números de fax e telefone, endereços de e-mail, entre outros. Simplesmente escaneie ou importe seus cartões de visita e o BizCard® 6 salvará automaticamente os dados e a imagem para cada cartão. Para instalar o BizCard® 6, consulte *Instalação do BizCard® 6 (para Windows®)* ➤➤ página 5. Consulte o arquivo de “ajuda” incluído com o BizCard® 6 para obter instruções adicionais de uso.

Executar a calibragem do scanner

Você pode calibrar o scanner DSmobile 700D na primeira vez em que o usar para garantir que você tenha a melhor qualidade de imagem.

1. Clique em Selecionar scanner a partir do menu Arquivo.
2. Escolha o driver para seu scanner a partir da caixa de diálogo Selecionar origem.
3. Insira a folha de calibragem branco e preto com uma seta para cima. Alternativamente, você pode usar uma folha de papel branco.
4. Clique em Escanear com a interface de usuário TWAIN no menu Arquivo.
5. A caixa de diálogo para calibragem aparecerá.

Observação

Para obter sempre os melhores resultados, sugerimos que você recalibre seu scanner uma vez por mês, dependendo da frequência que você o utiliza.

PageManager® 9 (para Mac OS® X v10.4, v10.5, v10.6 e v10.7)

Este programa torna fácil escanear, compartilhar e organizar suas fotos e documentos.

Ele ajuda não apenas você a converter pilhas de papel em arquivos digitalizados organizados, mas também permite que você exiba, edite, envie e faça backup de arquivos em muitos formatos.

Para instalar o PageManager®, consulte *Instalação do PageManager® 9 (para Mac OS® X v10.4, v10.5, v10.6 e v10.7)* ➤➤ página 18.

Consulte o arquivo de “ajuda” incluído com este programa para obter instruções adicionais de uso.

Configuração inicial com o PageManager® 9

Observação

A calibragem é um passo essencial na configuração de seu scanner. Este processo irá equilibrar a qualidade de imagem entre seu computador e a unidade de scanner. Se em algum momento você conectar o scanner ao outro computador então precisará reinstalar o driver do scanner e recalibrá-lo.

Selecionar a origem de escaneamento

Ao usar o Presto! PageManager® 9 pela primeira vez você precisará definir a Origem de escaneamento que este aplicativo estará usando. Isso também se aplica ao se trocar o scanner.

1. Execute o aplicativo PageManager® 9 e selecione Arquivo no menu da barra de ferramentas.
2. No menu suspenso Arquivo, escolha a opção Selecionar origem e depois escolha seu modelo.

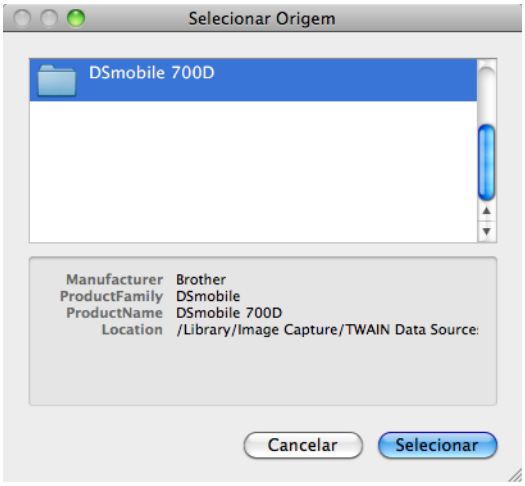

Executar a calibragem do scanner

1. Para calibrar seu scanner, selecione o ícone adquirir dados de imagem (ícone com um scanner e uma câmera) na barra de ferramentas do menu.

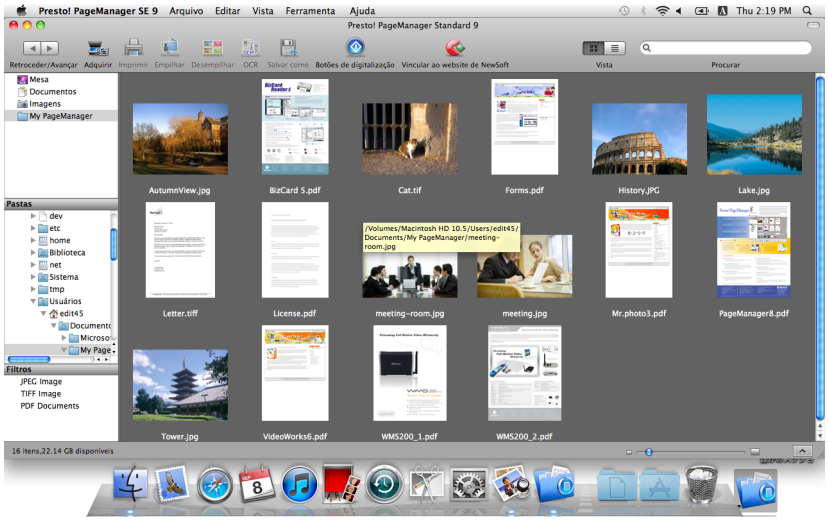

2. A tela da interface de usuário TWAIN aparecerá.

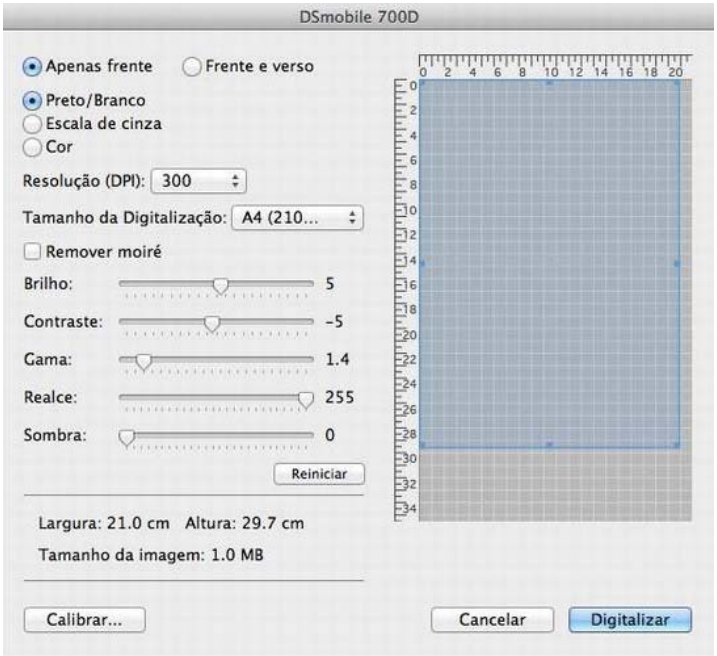

3. Insira a folha de calibragem introduzindo a ponta da seta impressa primeiro.

4 Selecione o botão Calibrar.
A mensagem a seguir aparecerá (veja abaixo). Selecione “OK” e prossiga para o escaneamento.

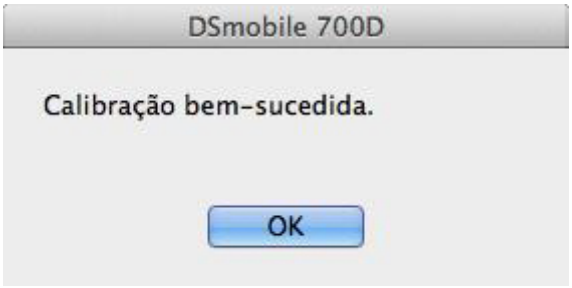

BizCard® 5 (para Mac OS® X v10.4, v10.5, v10.6 e v10.7)

O BizCard® 5 mantém registros de nomes, empresas, endereços de correio, números de fax e telefone, endereços de e-mail, entre outros. Simplesmente escaneie ou importe seus cartões de visita e o BizCard® 5 salvará automaticamente os dados e a imagem para cada cartão.
Para instalar o BizCard® 5, consulte *Instalação do BizCard® 5 (para Mac OS® X v10.4, v10.5, v10.6 e v10.7)* ➤➤ página 19.
Consulte o arquivo de “ajuda” incluído com o BizCard® 5 para obter instruções adicionais de uso.

Executar a calibragem do scanner

Calibre o scanner DSmobile 700D na primeira vez em que o usar para garantir que você tenha a melhor qualidade de imagem.

1. Clique em Selecionar scanner a partir do menu Arquivo.
2. Escolha o driver para seu scanner.
3. Clique em Configurações de digitalização e reconhecimento no menu Arquivo.
4. Selecione Escanear com a interface de usuário TWAIN, e clique no botão OK.
5. Clique em Digitalizar cartão e reconhecer no menu Arquivo. A janela do DSmobile 700D aparecerá.
6. Insira a folha de calibragem branco e preto com uma seta para cima. Alternativamente, você pode usar uma folha de papel branco.
7. Clique no botão Calibrar.
8. Assegure-se de que o lado com a barra preta esteja inserido voltado para baixo e depois selecione o botão Calibrar.

Observação

Para obter sempre os melhores resultados, sugerimos que você recalibre seu scanner uma vez por mês, dependendo da frequência que você o utiliza.

Suporte técnico

Para os EUA

Nome da empresa:	NewSoft America Inc.
Endereço postal:	47102 Mission Falls Court, Suite 202 Fremont CA 94539 USA
Telefone:	510-770-8900
Fax:	510-770-8980
Endereço de e-mail:	contactus@newsoftinc.com
URL:	http://www.newsoftinc.com

Para o Canadá

Endereço de e-mail:	contactus@newsoftinc.com

Outros países

Endereço de e-mail:	tech@newsoft.eu.com

4 Especificações

Nome do modelo	DSmobile 700D
Velocidade de escaneamento (monocromático)	10 ppm (5,8 segundos (Carta) 200 dpi)
Velocidade de escaneamento (colorido)	3 ppm (17,6 segundos (Carta) 200 dpi)
Velocidade de escaneamento duplex (monocromático)	10 ipm (11,5 segundos (Carta) 200 dpi)
Velocidade de escaneamento duplex (colorido)	3 ipm (35,2 segundos (Carta) 200 dpi)
Resolução (óptica)	Máx. 600 × 600 dpi
Escala de cinza	256 níveis
Profundidade de cor (Int. / Ext.)	24 bits
Pesos de mídia	65 g/m^2 a 120 g/m^2 : 18 a 32 libras
Tamanhos de mídia	Largura: até 216 mm (8,5 pol.) Comprimento: até 356 mm (14,0 pol.)
Largura de escaneamento de documento	CARTA : 216 mm (8,5 pol.)
Espessura do papel	Espessura máxima da mídia: 1,0 mm [1] Espessura mínima da mídia: 0,1 mm
Temperatura (Operação/Armazenagem)	+5 °C a +50 °C (+41°F a +122°F) (Operação) -20 °C a +60 °C (-4°F a +140°F) (Armazenagem)
Umidade relativa (Operação/Armazenagem)	10% a 90% de umidade relativa, sem condensação (Operação) 10% a 90% de umidade relativa a 30 °C, sem condensação (Armazenagem)
Fonte de energia	Energia do barramento USB 5 V CC
Consumo de energia (MÁX.)	2,3 W
Consumo de energia (Em operação)	0,7 W
Consumo de energia (no modo de espera)	0,01 W
USB	2.0 de alta velocidade
Compatível com TWAIN	SIM
Compatível com WIA	SIM
Driver do scanner (Windows)	TWAIN e WIA para XP/Vista/Windows 7
Driver do scanner (Mac)	TWAIN para MacOS X v10.4, v10.5, v10.6 e v10.7
Velocidade mínima do processador	Pentium 4 de 1,3 GHz ou mais recente
RAM mínima	512 MB de memória do sistema (exceto BizCard - exige 768 MB de memória do sistema ou superior)
RAM recomendada	1 GB é altamente recomendado
Espaço em HDD para instalação	250 MB de espaço em disco

[1] Cartões de plástico não-gravados até 1,00 mm.

5 Dicas & Cuidados

O scanner DSmobile 700D pode fornecer uma vida útil longa e produtiva. Encorajamos você a seguir as sugestões abaixo para melhorar a comodidade e a qualidade de seu escaneamento e da sua experiência no gerenciamento de documentos.

- ✗ Não insira itens com grampos no DSmobile 700D.
- ✗ Não insira documentos com corretivo Wite-Out® que esteja lascado ou molhado.
- ✗ Não insira documentos com nenhum tipo de material adesivo, mesmos notas POST-IT®.

Grampos

Corretivo

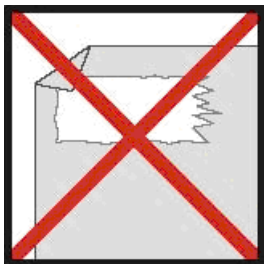

Adesivos

- Assegure-se de que o lado de entrada de seu documento esteja bem reto (não enrugado ou com cantos dobrados) e que seja inserido nivelado com o encaixe de entrada.
- Limpe o scanner com a folha de limpeza incluída e álcool isopropílico a 70% (não incluído). Coloque algumas gotas de álcool no meio da folha de limpeza e depois vá para o menu Calibrar e selecione “LIMPAR.” Seu scanner passará automaticamente a folha de limpeza sobre o sensor de imagem interno para limpá-lo.
- As pastas envelopes para documentos podem ser facilmente limpas com um pano limpo e um produto líquido para limpeza de vidros como Windex®. Isso removerá de forma eficaz marcas de dedos, manchas e marcas de rolo da pasta envelope.